



Electrolux

# Ergorapido™

10,8V

14,4V

18V

- 
- EN** Vacuum cleaner User manual
- IND** Panduan Penggunaan Pengisap Debu
- KR** 사용설명서
- TH** คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
- VIET** Sách hướng dẫn sử dụng Máy hút bụi
- CH** 吸尘器使用手册
- TW** 吸塵器使用手冊

EN ..... 4

Thank you for choosing an Electrolux ERGORAPIDO™ vacuum cleaner. ERGORAPIDO™ is a cordless stick vacuum cleaner intended for indoor use on light dry household dust and debris. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your vacuum cleaner.

EN

TH ..... 4

ขอบคุณที่เลือกเครื่องดูดฝุ่น ERGORAPIDO™ ของ Electrolux ERGORAPIDO™ คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายชนิดตามจับสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช้ทำความสะอาดฝุ่นและเศษขยะในครัวเรือนที่แห้งและมีน้ำหนักเบา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของแท้จาก Electrolux เสมอ เพราะอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องดูดฝุ่นของคุณโดยเฉพาะ

TW ..... 4

感謝您選擇使用 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸塵器。ERGORAPIDO™ 是一款專門用於吸取室內乾燥粉塵和碎屑的無線吸塵器。為確保最佳吸塵效果，請務必使用專為該系列吸塵器設計的 Electrolux 原裝配件和備件。

IND

IND ..... 4

Terima kasih telah memilih pengisap debu Electrolux ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ adalah pengisap debu nirkabel untuk penggunaan ringan dalam rumah untuk membersihkan barang-barang dari debu dan kotoran. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan selalu aksesoris dan suku cadang asli Electrolux. Onderdil ini dirancang khusus untuk pengisap debu anda.

KR

VIET ..... 4

Cảm ơn quý vị đã chọn máy hút bụi ERGORAPIDO™ của Electrolux. ERGORAPIDO™ là máy hút bụi dạng cây không dây được thiết kế cho mục đích sử dụng trong nhà để hút bụi và rác vụn gia đình khô và nhẹ. Để đảm bảo kết quả tốt nhất, luôn sử dụng các phụ kiện và phụ tùng nguyên gốc của Electrolux. Chúng được thiết kế đặc biệt cho máy hút bụi của quý vị.

TH

VIET

KR ..... 4

Electrolux ERGORAPIDO™를 선택해주셔서 감사합니다. ERGORAPIDO™는 가정에서 발생하는 가볍고 건조한 먼지 및 부스러기를 청소하기 위한 실내용 무선 스틱 청소기입니다. 최상의 청소 성능을 위해 특수 설계 된 정품Electrolux 부속품 및 부품을 사용하십시오.

TW

CH ..... 4

感谢您选择使用 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸尘器。ERGORAPIDO™ 是一款专门用于吸取室内干燥粉尘和碎屑的无线手持式吸尘器。为确保最佳吸尘效果，请务必使用专为该系列吸尘器设计的 Electrolux 原装配件和备件。

## BEFORE STARTING

- Check that the package includes all parts described in this ERGORAPIDO™ instruction manual.
- Read this instruction manual carefully.
- Pay special attention to the safety precautions chapter.

## TABLE OF CONTENTS

Safety precautions .....	5
Unpacking and charging .....	15
Cleaning the filters and dust container .....	20
Cleaning brush roll, wheels and hose .....	23
Consumer information .....	28

Enjoy your Electrolux ERGORAPIDO™!

## SEBELUM MULAI

- Periksa bahwa semua onderdil yang tertera dalam panduan penggunaan ERGORAPIDO™ tersedia.
- Baca panduan penggunaan ini secara seksama.
- Beri perhatian khusus pada bagian peringatan keselamatan.

## DAFTAR ISI

Peringatan keselamatan .....	6
Membuka dan mengisi baterai .....	15
Membersihkan saringan dan kantong debu .....	20
Membersihkan gulungan sikat, roda dan selang .....	23
Informasi bagi konsumen .....	28

Selamat menggunakan Electrolux ERGORAPIDO™!

## 시작하기전에

- ERGORAPIDO™ 사용설명서에 기재된 모든 부품이 포장 박스에 포함되어있는 지 확인하십시오.
- 본 사용설명서를 주의깊게 읽으십시오.
- 안전을 위한 주의사항은 특히 주의깊게 읽으십시오.

## 목차

안전을 위한 주의사항 .....	7
포장 개봉 및 충전 .....	15
필터 및 먼지통 청소 .....	20
브러시롤, 휠, 호스 청소 .....	23
소비자정보 .....	28

Electrolux ERGORAPIDO™와 함께 즐거운 청소를 경험하십시오!

## ก่อนการใช้งาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่องบรรจุภัณฑ์มีส่วนประกอบที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ERGORAPIDO™ เล่มนี้ครบทุกชิ้น
- อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
- สนใจคำเตือนเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

## สารบัญ

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย .....	8
การแกะหีบห่อและการชาร์จไฟ .....	15
การทำความสะอาดไส้กรองและภาชนะเก็บฝุ่น .....	20
การทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง ล้อ และท่อ .....	23
ขอมูลผู้บริโภค .....	28

ขอให้สนุกกับการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น Electrolux ERGORAPIDO™!

## TRƯỚC KHI KHỞI ĐỘNG

- Kiểm tra để biết bao bì có đủ tất cả các bộ phận mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng ERGORAPIDO™ này.
- Đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này.
- Đặc biệt chú ý đến chương các biện pháp phòng ngừa an toàn.

## MỤC LỤC

Các biện pháp phòng ngừa an toàn .....	9
Cách mở bao bì và sạc điện .....	15
Vệ sinh phễu lọc và hộp đựng bụi .....	20
Vệ sinh trục bàn chải, bánh xe và ống mềm .....	23
Thông tin khách hàng .....	29

Hãy tận hưởng việc sử dụng ERGORAPIDO™ của Electrolux!

## 使用前

- 请检查产品包装中是否包含 ERGORAPIDO™ 使用说明书中给出的所有部件。
- 请仔细阅读本使用说明书。
- 请特别注意安全注意事项部分。

## 目录

安全注意事项 .....	10
开箱和充电 .....	15
清洗过滤器和集尘器 .....	20
清洗辊刷、转轮和软管 .....	23
用户须知 .....	29

选择 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸尘器，尽享洁净美好生活！

## 使用前

- 請檢查產品包裝中是否包含 ERGORAPIDO™ 使用說明書中列出的所有配件。
- 請仔細閱讀本使用說明書。
- 請特別注意安全注意事項部分。

## 目錄

安全注意事項 .....	11
開箱和充電 .....	15
清洗濾網和集塵器 .....	20
清洗滾刷、滾輪和軟管 .....	23
用戶須知 .....	29

選擇 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸塵器，享受潔淨美好生活！

## 4 Safety precautions

When using an electrical appliance basic precautions should always be followed. Ergorapido™ should only be used for normal vacuuming in a domestic environment. Make sure the vacuum cleaner is stored in a cool and dry place. All servicing and repairs must be carried out by an authorized Electrolux service centre. All packaging material should not be accessible to children to avoid suffocation.

EN

**WARNING** – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Each vacuum cleaner is designed for a specific voltage. Check that your supply voltage is the same as that stated on the rating plate on the charging adaptor. Use only the original charging adaptor designed for this model.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use only as described in this manual. Use only manufactures recommended accessories and parts.
4. Do not use this appliance in\*:
  - a. Wet areas
  - b. Close to fire or flammable gases/fluids
  - c. On sharp objects
  - d. To vacuum hot or cold cinders, and lighted cigarettes.
  - e. To vacuum the dust from concrete, plaster, flour or ashes.

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

\*Any damage caused to the product by lack of

compliance to these instructions is not covered by the warranty.

5. Do not vacuum water. Do not submerge the machine in water.
6. Do not use a damaged cord. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, take it to an authorized service centre before using.
7. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle the plug or vacuum cleaner with wet hands.
9. Do not use the charging adapter of this appliance to charge any other batteries or battery powered appliance.
10. Always discharge the batteries completely and disconnect it from the power supply before cleaning or maintaining this appliance.
11. While running keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
12. Do not use the appliance if the housing of the motor or other electrical components presents serious damage.
13. Do not use without the dust container and filter in place.
14. Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.

Saat menggunakan alat-alat listrik, anda harus mematuhi segala petunjuk keselamatan. Ergorapido™ hanya boleh digunakan untuk mengisap debu di rumah. Pastikan mesin pengisap debu tersimpan dalam tempat yang sejuk dan kering. Segala usaha layanan and reparasi harus dilakukan oleh pusat pelayanan resmi Electrolux. Semua pembungkus peralatan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak untuk menghindari kecelakaan sesak nafas.

**PERINGATAN**– Untuk menghindari terjadinya kebakaran, sengatan listrik ataupun luka:

1. Setiap mesin pengisap debu dirancang untuk digunakan pada tegangan tertentu. Harap periksa bahwa tegangan listrik telah sesuai dengan tegangan yang tertera pada adaptor. Gunakan hanya adaptor asli yang dibuat khusus untuk model ini.
2. Alat ini tidak untuk digunakan oleh mereka (termasuk anak-anak) penyandang cacat fisik, cacat indra maupun mental, atau yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup, kecuali mereka berada dalam pengawasan atau telah diberi petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung-jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak sebaiknya diawasi agar mereka tidak bermain-main dengan alat.
3. Gunakan alat sesuai dengan petunjuk. Gunakan aksesoris dan komponen sesuai saran pabrik.
4. Jangan gunakan alat\*:
  - a. Pada tempat basah
  - b. Dekat dengan api atau gas/cairan mudah terbakar
  - c. Pada benda tajam
  - d. Untuk membersihkan arang dalam keadaan

panas atau dingin serta rokok yang masih menyala.

- e. Untuk membersihkan debu dinding, semen, tepung atau abu hasil pembakaran.
- \*Segala kerusakan pada alat akibat tidak mematuhi petunjuk tidak akan ditanggung garansi.
5. Jangan gunakan mesin untuk membersihkan air. Jangan celupkan mesin kedalam air.
  6. Jangan gunakan kabel yang telah rusak. Jika mesin pengisap debu tidak bekerja semestinya, atau mesin jatuh terbanting, rusak, lama berada di luar atau terjatuh kedalam air, bawa mesin kepusat layanan resmi sebelum menggunakan kembali.
  2. Jangan mencabut kabel dari soket dengan menarik pada kabel. Untuk mencabut kabel, pegang ujung sakelar dan bukan kabel.
  7. Jangan memegang sakelar atau mesin pengisap debu saat tangan basah.
  3. Jangan gunakan adaptor mesin untuk mengisi baterai lain atau alat lain yang menggunakan baterai.
  8. Baterai harus dalam keadaan kosong dan dicabut dari soket dinding sebelum membersihkan atau melakukan perawatan pada alat.
  4. Saat menggunakan mesin, rambut, pakaian longgar, jari dan semua bagian tubuh harus dijauhkan dari komponen mesin yang terbuka dan bergerak.
  9. Jangan gunakan mesin jika sangkar mesin atau salah satu komponen listrik dalam keadaan rusak berat.
  13. Jangan gunakan bila kantong penampung debu dan saringan tidak terpasang.
  14. Jangan gunakan kabel ekstensi atau multi soket tanpa kapasitas arus yang cukup.

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

## 6 안전을 위한 주의사항

본 청소기를 사용할 때에는 다음의 안전 수칙을 반드시 따라야 합니다. 청소기는 반드시 일반 가정용으로만 사용하십시오. 청소기는 반드시 서늘하고 건조한 환경에서 보관해야 하며 모든 서비스와 수리는 공식 Electrolux 서비스 센터에서 받으셔야 합니다. 질식사를 방지하기 위해, 포장재 특히 비닐 봉지는 어린이가 만질 수 없는 곳에 보관하십시오.

감전, 화재 등의 사고를 방지하기 위한 주의사항

1. 각 진공 청소기에는 고유 전압이 지정되어 있습니다. 충전 어댑터에 표시된 정격 전압과 가정의 공급 전압이 일치하는지 확인합니다. 본 모델에 지정된 충전 어댑터만을 사용하십시오.
2. 본 청소기는 신체적, 감각적, 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 사용을 제한합니다. 부득이하게 사용되는 경우, 제품의 안전을 책임질 수 있는 사람의 감독 또는 주의가 요구됩니다.
3. 본 사용 설명서에 명시된 대로 사용하십시오. 부속품 및 부품은 본 제품에 포함된 것만 사용하십시오.
4. 다음과 같은 상황에서는 청소기 사용을 금합니다:
  - a. 습기가 있는 공간
  - b. 인화성 가스 및 기타 유사한 물질과 인접한 공간
  - c. 날카로운 물체 위
  - d. 뜨겁거나 차가운 담뱃재 또는 불이 붙어 있는 담배 궤초 등
  - e. 콘크리트, 석고, 밀가루와 같은 미세먼지가 있는 환경

위와 같은 상황에서 발생한 고장은 보증 수리를 받으실 수 없습니다.

5. 청소기를 액체 위에서 사용하거나 액체 안에 담그지 마십시오. 청소기에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.
6. 손상된 코드를 사용하지 마십시오. 청소기를 떨어뜨렸거나, 청소기가 손상 혹은 외부에 장시간 노출되었거나 물에 빠져 작동하지 않는다면 반드시 사용하기 전 공식 서비스센터에 문의하십시오.
7. 코드를 잡아 당겨 플러그를 뽑지 마십시오. 플러그를 뽑을 시에는 코드가 아닌 플러그를 잡아 당겨 뽑으십시오.
8. 젖은 손으로 청소기 혹은 플러그를 만지지 마십시오.
9. 충전용 어댑터를 재충전 할 수 없는 배터리의 충전용으로 사용하지 마십시오.
10. 청소기를 유지관리 하기 전에 반드시 배터리를 완전 방전하여 사용한 후 전원에서 분리하십시오.
11. 머리카락, 옷자락 및 손가락과 신체의 일부가 흡입구에 빨려 들어가거나 바퀴에 걸리지 않도록 주의하십시오. 청소기가 작동하고 있으며 브러쉬 롤이 회전하고 있는 경우에는 브러쉬 롤을 만지지 마십시오.
12. 모터나 다른 부품들이 심각한 손상을 입었을 경우, 청소기를 사용하지 마십시오.
13. 먼지통과 필터가 장착되지 않은 상태로 사용하지 마십시오.
14. 코드를 연장하거나 허용 전압에 맞지 않는 콘센트에 연결하지 마십시오.

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามคำเตือนก่อนการใช้งานเบื้องต้นเสมอ ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น Ergorapido™ ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมในภายในตามปกติเท่านั้นและเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่แห้งและเย็น การซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องทำโดยศูนย์บริการของ Electrolux ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็กเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุบรรจุภัณฑ์เข้าไปขัดขวางการหายใจ

คำเตือน - เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ

1. เครื่องดูดฝุ่นแต่ละเครื่องรองรับพิกัดแรงดันไฟฟ้าระดับหนึ่งเท่านั้น ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าในบ้านของคุณเท่ากับพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลากข้อมูลไฟฟ้าบนอะแดปเตอร์ชาร์จไฟหรือไม่ ใช้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟของแท้ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้เท่านั้น
2. อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ความรู้สึก หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมทั้งเด็ก) ใช้งาน ยกเว้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์โดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา ควรดูแลและระวังไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
3. ใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น ใช้อะแดปเตอร์เสริมและอะไหล่ที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น
4. ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้\*:
  - ก. ในบริเวณที่เปียกชื้น
  - ข. ใกล้กับแก๊ส/ของเหลวไวไฟ
  - ค. บนวัตถุแหลมคม
  - ง. ทำความสะอาดซีลแอร์ร้อนหรือเย็นและบุหรีที่ยังติดไฟ
  - จ. ทำความสะอาดฝุ่นผงจากคอนกรีต ปูนพลาสเตอร์

คอนกรีต แป้งหรือเถ้า

\*การรับประกันไม่คุ้มครองความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

5. ห้ามใช้ดูดน้ำ ห้ามจุ่มเครื่องดูดฝุ่นในน้ำ
6. ห้ามใช้สายไฟที่เสียหาย หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามปกติ หล่นกระแทกพื้น เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือหล่นลงในน้ำ ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำมาใช้งาน
7. ห้ามถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟ ในการถอดปลั๊ก ให้จับที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ
8. ห้ามจับปลั๊กหรือเครื่องดูดฝุ่นด้วยมือเปียก
9. ห้ามนำอะแดปเตอร์ชาร์จไฟของอุปกรณ์นี้มาชาร์จแบตเตอรี่ชนิดอื่นหรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
10. ปลดปล่อยประจุฟ้าในแบตเตอรี่ออกให้หมดและตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ออกจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์เสมอ
11. ขณะใช้งาน เก็บผม เสื้อผ้าหลวมโคร่ง นิ้ว และส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องและชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของอุปกรณ์
12. ห้ามนำอุปกรณ์ไปใช้งานหากตัวมอเตอร์หรือชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ เสียหายร้ายแรง
13. ห้ามใช้อุปกรณ์หากไม่ได้ติดตั้งภาชนะเก็บฝุ่นและไส้กรอง
14. ห้ามใช้สายไฟต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงที่รับพิกัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่พอ

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

Khi sử dụng thiết bị điện, luôn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản. Chỉ được sử dụng Ergoapido™ để hút bụi bình thường ở môi trường trong nhà. Hãy chắc chắn rằng máy hút bụi được để ở nơi khô mát. Tất cả việc bảo dưỡng và sửa chữa phải do trung tâm dịch vụ được Electrolux ủy quyền thực hiện. Không được để trẻ em tiếp cận với tất cả vật liệu đóng gói để tránh ngạt thở.

**CẢNH BÁO** – Để giảm nguy cơ cháy, điện giật hoặc chấn thương:

1. Mỗi máy hút bụi được thiết kế cho một điện áp cụ thể. Kiểm tra xem điện áp cung cấp của quý vị có giống như ghi trên biển thông số ở bộ sạc điện hay không. Chỉ sử dụng bộ sạc điện ban đầu được thiết kế cho model này.
2. Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ em) có khuyết tật về thể chất, cảm giác hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch phá thiết bị này.
3. Chỉ sử dụng như mô tả trong sổ tay này. Chỉ sử dụng các phụ kiện và bộ phận được nhà sản xuất khuyến nghị.
4. Không sử dụng thiết bị này ở:
  - a. Các khu vực ẩm ướt
  - b. Gần lửa hoặc khí/chất lỏng dễ cháy
  - c. Trên các vật sắc nhọn
  - d. Để hút bụi tro nóng hoặc lạnh và thuốc lá đang cháy.
  - e. Để hút bụi từ bê tông, thạch cao, bột hoặc tro.

\*Bất kỳ hư hại nào tới sản phẩm gây ra do thiếu tuân thủ các hướng dẫn này sẽ không được bảo hành

5. Không hút bụi nước. Không ngâm máy trong nước.
6. Không sử dụng dây bị hỏng. Nếu máy hút bụi không hoạt động như bình thường, đã bị rơi, bị hư hỏng, bị để ngoài trời hoặc bị rơi vào nước, hãy mang máy đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền trước khi sử dụng.
7. Không rút phích cắm bằng cách kéo dây. Để rút phích cắm, hãy nắm phích cắm, không nắm dây.
8. Không chạm tay ướt vào phích cắm hoặc máy hút bụi.
9. Không sử dụng bộ sạc điện của thiết bị này để sạc bất kỳ loại pin nào khác hoặc thiết bị chạy bằng pin.
10. Luôn xả sạch pin và ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi làm sạch hoặc bảo trì thiết bị này.
11. Trong khi máy hoạt động, không để tóc, quần áo rộng, ngón tay và tất cả các bộ phận của cơ thể chạm vào các khe hở và bộ phận đang chuyển động.
12. Không sử dụng thiết bị nếu vỏ động cơ hoặc các thành phần điện bị hư hại nghiêm trọng.
13. Không sử dụng khi chưa lắp hộp chứa bụi và bộ lọc.
14. Không sử dụng dây điện kéo dài hoặc ổ cắm điện không đủ khả năng mang dòng điện.

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW



使用家用电器时, 请务必始终遵守基本的安全防范措施。Ergorapido™吸尘器只能用作普通家用吸尘器。请将吸尘器存放在阴凉干燥的环境中。所有保养和维修工作只能由 Electrolux 授权服务中心完成。禁止儿童接触任何包装材料, 以免发生窒息事故。

**警告:** 为了预防火灾、电击或伤害事故, 应严格遵守以下说明:

1. 每台吸尘器都对应一个特定的工作电压。检查电源电压与充电器标示的电压是否一致。仅使用与这款吸尘器的型号相符的原装充电器。
  2. 对于因身体、感官或心智能力缺陷、经验不足或对该产品缺乏了解而无法安全使用的成人或儿童, 应在专业人员的监督和指导下使用该吸尘器。家长应密切留意, 禁止儿童将吸尘器拿来玩耍。
  3. 使用吸尘器时应严格遵守本手册中的相关说明。仅使用制造商推荐的备品备件。
  4. 禁止\*:
    - a. 在有水的地方使用吸尘器
    - b. 在靠近明火或可燃气体/液体的地方使用吸尘器
    - c. 在尖锐物品上使用吸尘器
    - d. 用吸尘器吸热煤渣、冷煤渣、未熄灭的烟蒂等物
    - e. 用吸尘器吸水泥、灰泥、烟灰等物产生的粉尘
- \*由于未能遵守该说明而导致产品损坏或故障的情况一概不在质保范围内。
5. 禁止用吸尘器吸水。禁止让吸尘器浸入水中。
  6. 禁止使用破损的电线。如果吸尘器无法正常工作或从高处坠落、损坏、被遗忘在户外或不慎掉入水中, 请在使用前将其带到授权服务中心进行检修。
  7. 禁止通过拉扯电线的方式拔下电源插头。拔掉插头时, 应抓住插头本身, 而非电线。
  8. 禁止用湿手触碰电源插头或吸尘器。
  9. 禁止用该吸尘器的充电器为其他电池或电池类用品充电。

10. 对吸尘器进行清洗或维修前, 请让电池完全放电, 并断开其电源。
11. 吸尘器运作时, 应确保头发、衣物、手指和身体其他部位远离吸尘器的风口, 并避免被移动零件夹住。
12. 当电机外壳或其他零部件严重损坏时, 请停止使用。
13. 切勿使用未正确安装集尘器和过滤器的吸尘器。
14. 切勿使用电流承载能力不足的电源延长线或插座。

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

## 10 安全注意事項

操作電器用品時，請務必遵守安全指示。Ergorapido™ 僅適合於家庭內作一般吸塵使用。不用時，請將吸塵器收納在陰涼、乾燥的空間內。所有的維修 / 保養作業應交由伊萊克斯核准認可之維修商處理。包裝材料應置放在兒童無法取得之處，以避免發生窒息意外。

注意一 為避免發生火災、觸電或人身傷害等意外：

1. 每一款吸塵器在設計上都有其特定的工作電壓。請確認插座所供應的電源與充電器的工作電壓相符。充電時，應使用該款產品專屬之原廠充電器。
2. 本產品不適合給行動、感官或心理方面有障礙，或是缺乏相關經驗和知識的人士（包括兒童）使用。除非經由他人指導操作並保障安全，否則不建議以上人士使用本產品。請務必避免兒童將本產品拿來玩耍。
3. 請確實按照本手冊的說明操作。請使用原廠所建議之周邊和零件。
4. 以下這些狀況不適合使用本產品：
  - a. 潮濕表面
  - b. 接近火焰或可燃物質
  - c. 尖銳物品
  - d. 煤灰（不論冷卻與否）、點燃的煙蒂等。
  - e. 石膏、水泥等細微塵埃。

因未遵守使用規範而造成產品損壞者，不在保固範圍內。

5. 請勿拿吸塵器吸水。請勿將吸塵器浸泡於水中。
6. 避免使用已受損之電源線。吸塵器若有故障、摔壞、受損、遺留在戶外或掉落水中等情形時，應交由合格維修商檢查後再行使用。
7. 請勿以拉扯電源線的方式拔取插頭。拔取插頭時應握住插頭（而非電源線）。
8. 手沾濕時請勿碰觸插頭或吸塵器。

9. 請勿將本產品的充電器拿來充其它電池類用品。
10. 對本產品進行清潔或保養之前，務必要將電池完全放電並將插頭拔離電源。
11. 運作時，應注意不要讓毛髮、衣物、手指和身體各部位靠近機器的開口，並避免被運轉零件夾住。
12. 馬達外殼或其他零件若有嚴重受損時，應停止使用。
13. 集塵器和濾網未安裝下，請勿使用本產品。
14. 避免使用無法承載額定電流之延長線或供電插座。

EN

IND


KR

TH

VIET

CH

TW

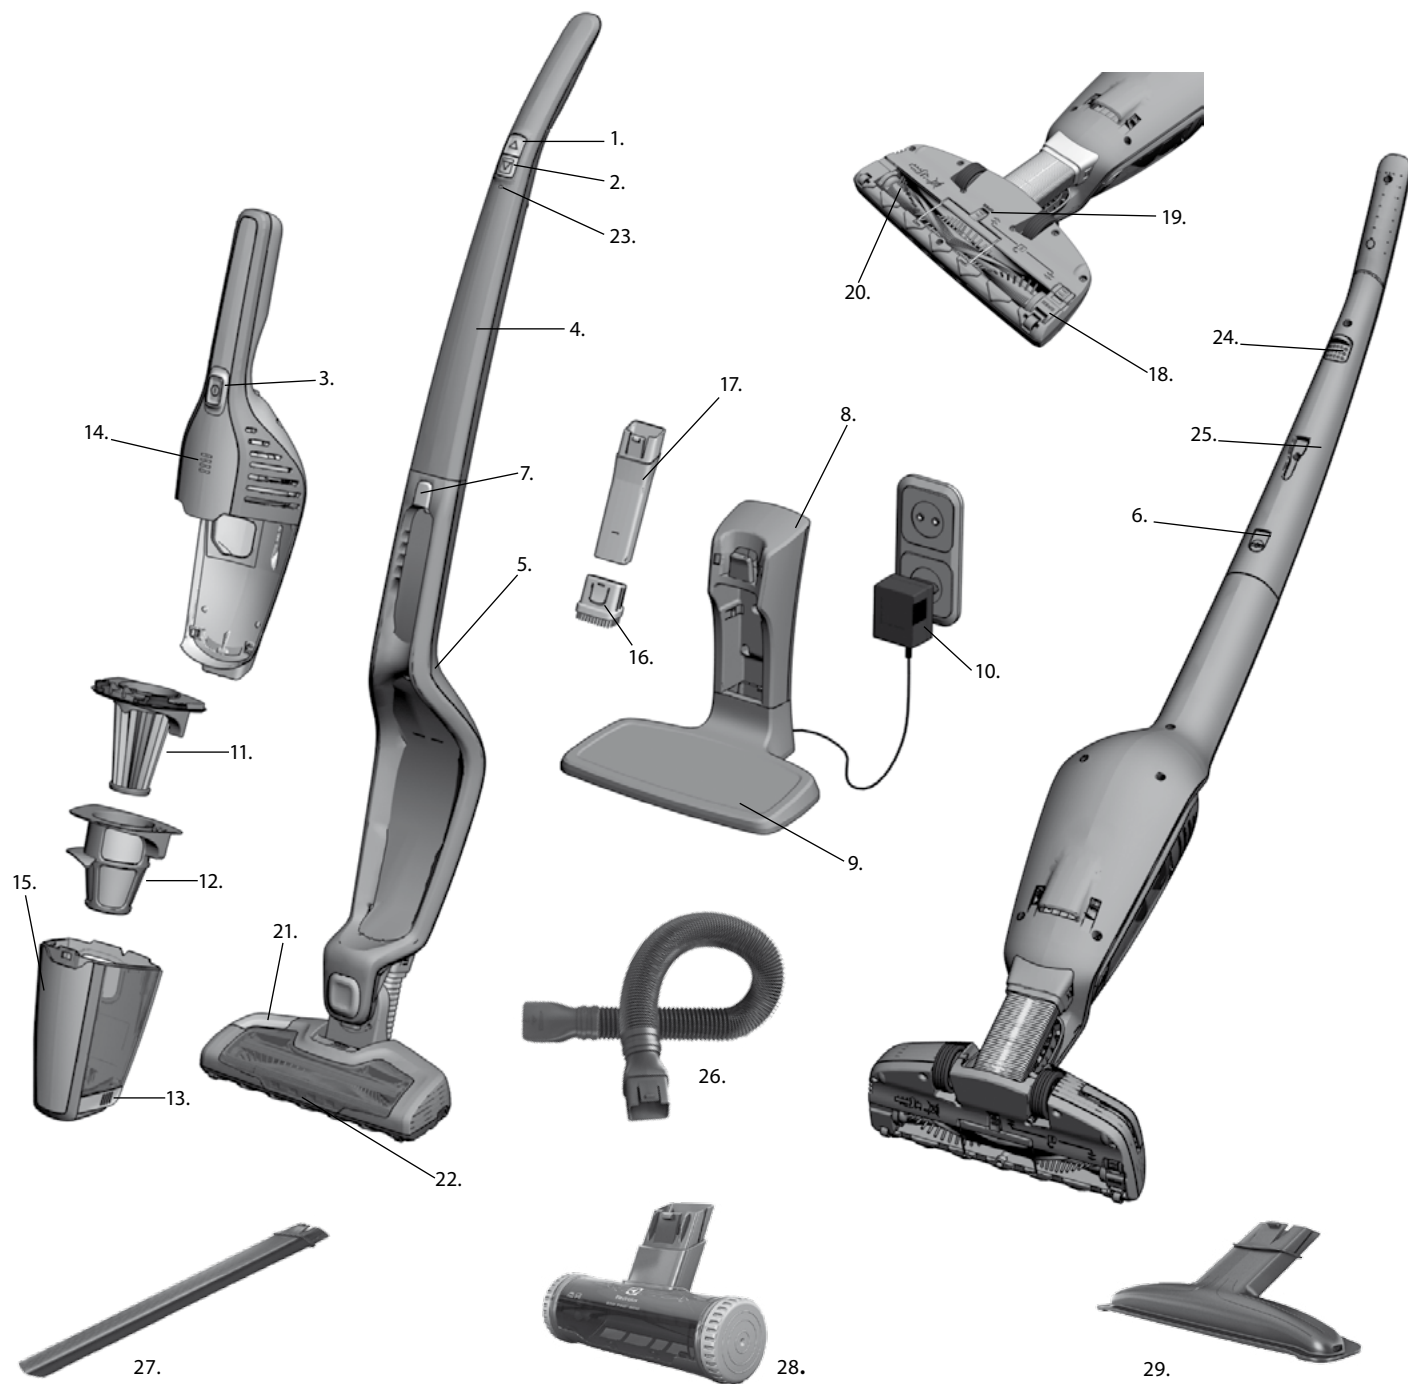

**DESCRIPTION OF ERGORAPIDO™**

1. On/off button
  2. Power Up/Down button
  3. On/off button, hand unit
  4. Handle
  5. Main body
  6. Locking screw
  7. Release button, hand unit
  8. Charging station, wall unit
  9. Charging station, floor unit
  10. Adapter
  11. Fine filter (inner filter)
  12. Pre filter (outer filter)
  13. Release button, dust container
  14. Battery display, Lithium version\*
  15. Dust container
  16. Brush\*
  17. Crevice nozzle\*
  18. Brush roll release button\*
  19. Hatch cover for brush roll\*
  20. Brush roll
  21. BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY button\*
  22. Nozzle front lights\*
  23. Charging indicator, NiMH version\*
  24. Cliff hanger
  25. Alternative placement for crevice and brush
  26. Flexi hose\*
  27. Long crevice nozzle\*
  28. BedPro Mini\*
  29. Upholstery nozzle\*
- \* available in specific models only

**KETERANGAN ERGORAPIDO™**

1. Tombol menyalakan/mematikan (On/off)
  2. Tombol Menambah/Mengurangi Daya
  3. Tombol menyalakan/mematikan (On/off) hand unit
  4. Gagang
  5. Badan utama
  6. Sekrup pengunci
  7. Tombol melepaskan, hand unit
  8. Pos mengisi baterai, wall unit
  9. Pos mengisi baterai, floor unit
  10. Adapter
  11. Fine filter (saringan dalam)
  12. Pre filter (saringan luar)
  13. Tombol melepaskan, kantong debu
  14. Tampilan baterai, versi Lithium\*
  15. Kantong debu
  16. Sikat\*
  17. Nozzle celah\*
  18. Tombol pelepas gulungan sikat \*
  19. Penutup untuk gulungan sikat\*
  20. Gulungan sikat
  21. Tombol BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY\*
  22. Lampu depan nozzle\*
  23. Indikator mengisi baterai, versi NiMH\*
  24. Gantungan
  25. Alternatif tempat meletakkan dansikat
  26. Selang fleksibel\*
  27. Nozel panjang untuk celah sempit\*
  28. BedPro Mini\*
  29. Nozel untuk kain perabotan\*
- \* tersedia hanya pada model tertentu

**ERGORAPIDO™ 제품 구성**

1. 전원 On/Off 버튼
  2. 흡입력 조절 버튼
  3. 전원 On/Off 버튼, 핸디 청소기
  4. 핸들
  5. 본체
  6. 고정나사
  7. 해제버튼, 핸디 청소기
  8. 충전거치대 상단부
  9. 충전거치대 하단부
  10. 어댑터
  11. 1차필터(내부필터)
  12. 2차필터(외부필터)
  13. 해제버튼, 먼지통
  14. 배터리 디스플레이, 리튬모델에 한함\*
  15. 먼지통
  16. 브러쉬\*
  17. 틈새 노즐\*
  18. 브러시롤 해제 버튼\*
  19. 브러시롤 커버\*
  20. 브러시롤
  21. 브러시롤클린 버튼\*
  22. 노즐 전면 라이팅\*
  23. 충전표시등, 니켈수소모델에 한함\*
  24. 파킹 스트랩
  25. 틈새 및 브러쉬 보관을 위한 파킹 슬롯
  26. 호스\*
  27. 긴 틈새 노즐\*
  28. 베드프로 미니(침구용 노즐)\*
  29. 패브릭 노즐\*
- \* 특정 모델 전용

**ส่วนประกอบของ ERGORAPIDO™**

1. ปุ่มเปิด/ปิด
  2. ปุ่มเพิ่ม/ลดพลังงาน
  3. ปุ่มเปิด/ปิด, ส่วนมือจับ
  4. ตามจับ
  5. ตัวเครื่อง
  6. สกรูล็อค
  7. ปุ่มปลดล็อค, เครื่องดูดฝุ่นมือถือ
  8. แท่นชาร์จไฟ, ส่วนแขวนผนัง
  9. แท่นชาร์จไฟ, ส่วนตั้งพื้น
  10. อะแดปเตอร์
  11. ใสกรองละเอียด (ใสกรองด้านใน)
  12. ใสกรองขั้นต้น (ใสกรองด้านนอก)
  13. ปุ่มปลดล็อค, ภาชนะเก็บฝุ่น
  14. ไฟประดับแบตเตอรี่, รุ่นลิเทียม\*
  15. ภาชนะเก็บฝุ่น
  16. แปรง\*
  17. หัวทำความสะอาดพื้นที่แคบ
  18. ปุ่มปลดล็อคแปรงลูกกลิ้ง
  19. ฝาปิดช่องใส่แปรงลูกกลิ้ง
  20. แปรงลูกกลิ้ง
  21. ปุ่มเทคโนโลยี BRUSHROLLCLEAN™\*
  22. ไฟด้านหลังหัวทำความสะอาด\*
  23. ไฟแสดงการชาร์จ, รุ่น NiMH\*
  24. ร่องสำหรับแขวน
  25. ร่องสำหรับติดตั้งหัวทำความสะอาดที่แคบและแปรง
  26. ท่ออ่อน\*
  27. หัวดูดขนาคยาวสำหรับพื้นที่แคบ\*
  28. หัวดูดทำความสะอาดเตียงขนาดเล็ก\*
  29. หัวดูดผ้า\*
- \*มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

**MÔ TẢ ERGORAPIDO™**

1. Nút bật/tắt
2. Nút Tăng/Giảm Công Suất
3. Nút bật/tắt, bộ phận cầm tay
4. Cán cầm
5. Phần thân chính
6. Vít hãm
7. Nút nhả, bộ phận cầm tay
8. Đế sạc, bộ phận gắn vào tường
9. Đế sạc, bộ phận đặt dưới sàn
10. Bộ phận nắn dòng
11. Phễu lọc tinh (phễu lọc trong)
12. Phễu lọc thô (phễu lọc ngoài)
13. Nút nhả, hộp đựng bụi
14. Đèn báo pin, phiên bản Lithium\*
15. Hộp đựng bụi
16. Bàn chải\*
17. Đầu hút hờ\*
18. Nút nhả trực bàn chải\*
19. Nắp cửa sập cho trực bàn chải\*
20. Trực bàn chải
21. Nút bấm CÔNG NGHỆ BRUSHROLLCLEAN™\*
22. Đèn trước đầu hút\*
23. Đèn báo sạc, phiên bản NiMH\*
24. Móc treo tường
25. Chỗ lắp khác cho vòi hút và bàn chải
26. Ống dẫn linh hoạt
27. Vòi hút dệt loại dài
28. Vòi hút BedPro Mini vệ sinh giường đệm
29. Vòi hút Upholstery

\* chỉ có ở một số model nhất định

**ERGORAPIDO™ 吸塵器產品介紹**


1. 開/關按鈕
2. 強力/靜音按鈕
3. 開/關按鈕 (掌上型)
4. 把手
5. 機身
6. 鎖緊螺釘
7. 鬆開按鈕 (掌上型)
8. 充電座 (壁掛式)
9. 充電座 (臥式)
10. 變壓器
11. 精密濾網 (內濾網)
12. 前濾網 (外濾網)
13. 鬆開按鈕 (集塵器)
14. 電量顯示 (鋰電池\*)
15. 集塵器
16. 毛刷吸頭\*
17. 細縫吸頭\*
18. 滾刷鬆開按鈕\*
19. 滾刷護蓋\*
20. 滾刷
21. 滾刷清潔技術-毛髮剋星 (BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY) 按鈕\*
22. 吸頭前燈\*
23. 充電指示燈 (鎳氫充電電池\*)
24. 壁掛孔
25. 細縫毛刷吸頭替代位置
26. 彈性軟管\*
27. 扁平長狹縫吸頭\*
28. 迷你床墊吸頭\*
29. 沙發/布質吸頭\*

\*只適用於指定型號

**ERGORAPIDO™ 吸塵器產品介紹**


1. 開/關按鈕
2. 上電/斷電按鈕
3. 開/關按鈕 (手持式)
4. 把手
5. 機身
6. 鎖緊螺釘
7. 鬆開按鈕 (手持式)
8. 充電台 (壁掛式)
9. 充電台 (臥式)
10. 适配器
11. 精密過濾器 (內過濾器)
12. 預過濾器 (外過濾器)
13. 鬆開按鈕 (集塵器)
14. 電量顯示屏 (鋰電池\*)
15. 集塵器
16. 除塵刷\*
17. 縫隙吸嘴\*
18. 滾刷鬆開按鈕\*
19. 滾刷護蓋\*
20. 滾刷
21. 滾刷清潔技術 (BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY) 按鈕\*
22. 吸嘴前燈\*
23. 充電指示燈 (鎳氫充電電池\*)
24. 壁掛孔
25. 縫隙毛刷替代裝置
26. 彈性軟管\*
27. 長縫隙吸嘴\*
28. 迷你床上專用吸嘴\*
29. 家具吸嘴\*

\*仅特定机型提供

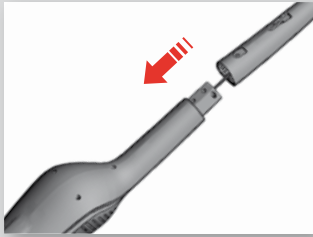


### Unpacking and assembly

1. Fit the handle by carefully inserting it into the main body.

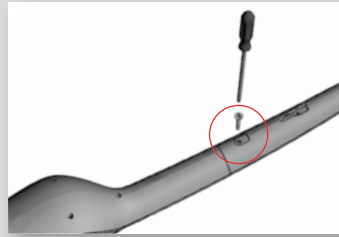

2. Secure the handle by tightening the locking screw supplied. Use a screwdriver or a coin.

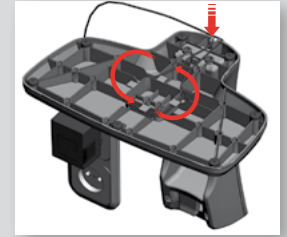

1. Insert the adaptor into the mains and position the charging station on a stable and horizontal surface away from heat sources, direct sunlight or wet places. There is a hollow space in the bottom of the charging station where unused cable can be wound.

### Membuka dan memasang

1. Pasang gagang pada badan utama dengan hati-hati.

2. Kunci gagang dengan mengetatkan sekrup pengunci yang disediakan. Gunakan obeng atau uang logam.

### 포장 제거 및 조립

1. 핸들을 본체에 삽입하여 장착합니다.

2. 제공된 고정나사를 조여 핸들을 고정합니다. 스크류 드라이버나 동전을 사용하십시오.

### การแกะหีบห่อและการประกอบ

1. ติดตั้งตามจับโดยสอดเข้าไปในตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง

2. ล็อคตามจับโดยใช้ไขควงหรือเหรียญ ชันสกรูที่ให้มาจนแน่น

### Mở thùng và lắp ráp

1. Lắp khít cán cầm bằng cách cẩn thận đút cán cầm vào phần thân chính.

2. Cố định chặt cán cầm bằng cách siết chặt vít hãm có sẵn. Sử dụng tua-vít hoặc đồng xu.

### 开箱和组装

1. 将把手小心插入机身。

2. 用附带的锁紧螺钉将手柄固定。可使用螺丝刀或硬币来上紧螺丝。

### 開箱和組裝

1. 將把手小心插入機身。

2. 用附帶的鎖緊螺釘將手柄固定。可使用螺絲起子或硬幣來上緊螺絲。

1. Pasang adaptor pada badan utama dan atur posisi pada permukaan yang kokoh dan rata serta jauh dari sumber api, sinar matahari langsung atau air. Pada bagian bawah pos mengisi baterai terdapat rongga kosong untuk menggulung kabel yang tidak digunakan.

1. 어댑터를 전원에 연결하고 충전거치대를 열어나나 직사광선 또는 젖은 곳에서 멀리 떨어진 안정되고 평탄한 면 위에 두십시오. 충전거치대 하단에는 사용하지않는 케이블을 감아둘 수 있는 공간이 있습니다.

1. เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและวางแท่นชาร์จบนพื้นผิวที่ราบเรียบและมั่นคง ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง หรือบริเวณเปียกชื้น แท่นชาร์จไฟจะมีช่องว่างอยู่ สามารถม้วนสายไฟที่ไม่ใช้งานเก็บไว้ในช่องดังกล่าวได้

1. Cắm bộ phận nắn dòng vào phần thân chính và đặt đế sạc trên bề mặt vững chắc nằm ngang cách xa nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm ướt. Có một khoảng rỗng ở dưới cùng của đế sạc để cuộn dây cáp lại khi không sử dụng.

1. 將适配器接上电源，并将充电台放在一个远离热源且不被阳光直射的干燥、平稳的表面。充电台底部为中空结构，如电线过长，可将部分电线缠放在里面。

1. 將變壓器接上電源，並將充電座放在一個遠離熱源且不被陽光直射的乾燥、平穩的地方。充電座底部為中空結構，如電線過長，可將部分電線纏放在裡面。



#### Charging ERGORAPIDO™

The charging indicator will be lit with orange light when ERGORAPIDO™ is placed in the charging station. When ERGORAPIDO™ is fully charged, the charging indicator will blink slowly every minute.

#### Mengecas ERGORAPIDO™

Indikator mengisi baterai akan menyala dengan lampu oranye saat ERGORAPIDO™ terpasang pada pos mengisi baterai. Jika ERGORAPIDO™ telah terisi penuh, indikator akan berkedip lambat setiap menit.

#### ERGORAPIDO™ 충전

청소기를 충전거치대에 연결하면 충전표시등에 오렌지색 불이 들어옵니다. 충전이 끝나면 충전표시등이 매 분마다 느리게 깜박입니다.

#### การชาร์จ ERGORAPIDO™

ไฟแสดงการชาร์จจะสว่างเป็นสีส้มเมื่อวาง ERGORAPIDO™ ในแท่นชาร์จไฟ เมื่อชาร์จ ERGORAPIDO™ เต็มแล้ว ไฟแสดงการชาร์จจะกะพริบช้าๆ ทุกนาที

#### Sạc ERGORAPIDO™

Đèn báo sạc sẽ phát sáng màu cam khi ERGORAPIDO™ được cắm vào để sạc. Khi ERGORAPIDO™ được sạc đầy, đèn báo sạc sẽ nhấp nháy từ từ mỗi phút.

#### ERGORAPIDO™ 充电

把 ERGORAPIDO™ 吸尘器放在充电台上后, 充电指示灯便出橙色亮光。 ERGORAPIDO™ 吸尘器电量充满后, 充电指示灯每分闪烁一次。

#### ERGORAPIDO™ 充電

把 ERGORAPIDO™ 吸塵器放在充電座上後, 充電指示燈便會發出橙色亮光。 ERGORAPIDO™ 吸塵器電量充滿後, 充電指示燈將每分鐘閃爍一次。



The 14.4V and 18V models of ERGORAPIDO™ are equipped with a LED lamp to indicate the level of charge (3 LED = full charge). The 10.8V models do not have this feature available.

If ERGORAPIDO™ is fully discharged, it requires approximately 4 hours of charge.

For better performance and battery life, always keep ERGORAPIDO™ charging while it is not being used.

Model 14,4V dan 18V dari ERGORAPIDO™ dilengkapi dengan lampu LED yang menandakan tingkat isi daya (3 LED = terisi penuh). Model 10,8V tidak memiliki fitur ini.

Jika ERGORAPIDO™ benar-benar habis dayanya, untuk mengisi dayanya dibutuhkan waktu sekitar 4 jam.

Untuk kinerja dan usia baterai yang lebih baik, selalu isi baterai ERGORAPIDO™ saat tidak sedang digunakan.

ERGORAPIDO™ 14.4V 및 18V 모델에는 충전 상태를 표시해 주는 LED 표시등이 달려 있습니다 (3 LED = 완충). 10.8V 모델에는 이 기능이 없습니다.

ERGORAPIDO™가 완전히 방전된 경우 충전에는 약 4시간이 걸립니다.

보다 우수한 성능과 배터리 수명 유지를 위해 사용하지 않을 때는 항상 ERGORAPIDO™를 충전 상태로 두십시오.

เครื่องดูดฝุ่น ERGORAPIDO™ รุ่น 14.4V และ 18V มีไฟ LED บอกระดับการชาร์จไฟ (3 LED = ชาร์จไฟเต็ม) รุ่น 10.8V ไม่มีคุณสมบัตินี้

ถ้า ERGORAPIDO™ ไม่มีประจุไฟฟ้าเหลืออยู่เลย จะต้องใช้เวลาระมาณ 4 ชั่วโมงในการชาร์จ เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น ควรชาร์จ ERGORAPIDO™ ทั้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

Các model 14,4V và 18V của ERGORAPIDO™ được trang bị đèn LED để báo mức sạc (3 LED = sạc đầy). Các model 10,8V không có tính năng này.

ERGORAPIDO™ cần khoảng 4 giờ để sạc đầy.

Để có hiệu suất và tuổi thọ pin cao hơn, luôn sạc pin cho ERGORAPIDO™ khi không sử dụng.

14.4V and 18V ERGORAPIDO™ 机型配 LED 灯, 用以指示充电水平 (3 LED = 完全充电)。10.8V 机型未提供此功能。

如果 ERGORAPIDO™ 已完全无电, 需充电约 4 小时。

为了提高性能并延长电池使用寿命, 在不使用时, 也持续为 ERGORAPIDO™ 充电。

14.4V 與 18V 型號的 ERGORAPIDO™ 設有 LED 指示燈, 顯示充電等級 (3 顆 LED 電燈 = 完全充電)。10.8V 型號不設此功能。

如 ERGORAPIDO™ 完全沒電, 需充電約 4 小時。

為確保較佳效能及延長電池使用壽命, 請在不使用時, 也持續為 ERGORAPIDO™ 充電。

EN

IND



KR

TH

VIET

CH

TW

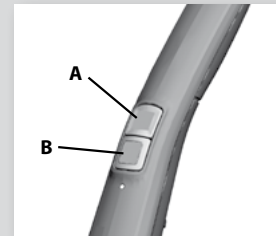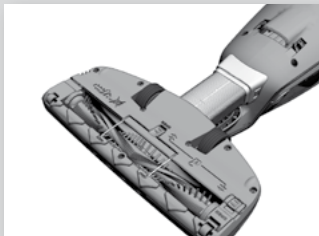

EN

**Vacuuming with ERGORAPIDO™** Before vacuuming, check that the nozzle wheels and the brush roll are clean from sharp objects in order to avoid scratching sensitive floors and to ensure full cleaning performance.

The charging stand can also be mounted on a wall. Separate it from the floor stand. Always make sure that the wall can handle the weight of ERGORAPIDO™. Electrolux will not be responsible for any damages caused to the wall by improper installation and/or usage.

Start and stop ERGORAPIDO™ by pushing the ON/OFF button A. ERGORAPIDO™ has 2 power settings which is regulated with button B. 1. ERGORAPIDO™ will start on the high power mode. 2. For more silent cleaning and longer runtime, press the B button one more time to activate the “Silent mode”.

IND

**Membersihkan dengan ERGORAPIDO™** Sebelum membersihkan, pastikan tidak terdapat benda tajam pada roda nozzle dan gulungan sikat agar lantai tidak tergores dan menjadi lebih bersih.

Dudukan pengisian juga dapat dipasang pada dinding. Pisahkan dari dudukan lantai. Selalu pastikan bahwa dinding mampu menahan bobot ERGORAPIDO™. Electrolux tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul pada dinding akibat pemasangan dan/atau penggunaan yang tidak benar.

Nyalakan dan matikan ERGORAPIDO™ dengan menekan tombol ON/OFF A. ERGORAPIDO™ memiliki 2 pengaturan daya yang dapat disetel dengan tombol B. 1. ERGORAPIDO™ akan mulai menyala dengan moda daya tinggi. 2. Untuk operasi pembersihan tanpa suara dan lama, tekan tombol B sekali lagi untuk mengaktifkan “Moda hening”.

KR

**ERGORAPIDO™로 청소하기** 청소하기 전에는 약한 바닥에 흡진이 나는 일을 방지하고 완벽한 청소성능을 유지할 수 있도록 노즐 휠과 브러시롤에 날카로운 물체가 있는지 확인하십시오.

충전 거치대는 벽에 장착할 수도 있습니다. 충전 거치대의 바닥부를 분리하십시오. 벽이 ERGORAPIDO™의 무게를 지탱할 수 있는지 확인하십시오. Electrolux는 부적절한 설치나 사용으로 인해 발생한 벽면 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

ON/OFF 버튼 A를 눌러 청소기를 켜고 끄십시오. 버튼 B를 통해 2가지 파워 설정을 선택할 수 있습니다. 1. ERGORAPIDO™는 높은 파워모드에서 켜집니다. 보다 조용히 그리고 오랫동안 청소를 하려면 B 버튼을 한번 더 눌러 “저소음모드”를 작동시키십시오.

TH

**การดูดฝุ่นด้วย ERGORAPIDO™** ก่อนดูดฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวทำความสะอาด ฝุ่น ล้อ และแปรงลูกกลิ้งไม่มีวัตถุแหลมคมติดอยู่เพื่อป้องกันการขีดข่วนพื้นอ่อนจนเป็นรอยและเพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดเต็มที่

แท่นชาร์จสามารถติดตั้งบนผนังได้ โดยแยกออกจากฐานวางบนพื้น และตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าผนังสามารถรับน้ำหนักของ ERGORAPIDO™ ได้ อิเล็กทริกซ์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผนังที่เกิดจากการติดตั้งและ/หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

เริ่มและหยุดการทำงานของ ERGORAPIDO™ ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิด ERGORAPIDO™ สามารถตั้งค่าพลังงานได้ 2 ระดับโดยไขปุ่ม B  
1. ERGORAPIDO™ จะเริ่มทำงานด้วยโหมดพลังงานสูง  
2. หากต้องการให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานเงียบกว่าเดิมและทำงานได้ยาวนานขึ้น ให้กดปุ่ม B อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดใช้งานใน “โหมดเงียบ”

VIET

**SHUT bụi bằng ERGORAPIDO™** Trước khi hút bụi, kiểm tra để biết các bánh xe của đầu hút và trục bàn chải đều không có các vật sắc để tránh làm xước các mặt sàn nhẵn cảm và để đảm bảo hiệu suất làm sạch tối đa.

Đế sạc có thể gắn được lên tường. Không nên để máy chạm mặt sàn. Cần đảm bảo rằng tường có thể chịu được trọng lượng của ERGORAPIDO™. Electrolux sẽ không chịu trách nhiệm về cách hư hỏng trên tường do lắp đặt và/hoặc sử dụng không đúng cách.

Khởi động và dừng ERGORAPIDO™ bằng cách đẩy nút BẬT/TẮT A. ERGORAPIDO™ có 2 thiết lập công suất được điều chỉnh bằng nút B. 1. ERGORAPIDO™ sẽ khởi động ở chế độ công suất cao. 2. Để chuyển sang chế độ về sinh yên tĩnh hơn và thời gian sử dụng lâu hơn, bấm nút B một lần nữa để kích hoạt “Chế độ yên lặng”.  
**Công nghệ BRUSHROLLCEAN™ Technology** - Một số kiểu máy của ERGORAPIDO™ được trang bị tính năng này. Chức năng này giúp chổi quay không bị dính tóc rối và bụi để duy trì hiệu suất làm sạch tối ưu.

CH

**在使用 ERGORAPIDO™** 吸尘器除尘前，请检查吸嘴轮和滚刷上是否有尖锐物品，以防止划伤地板，并确保最佳清洁效果。

充电座也可以安装在墙上。请将其与立式支架分开。务必确认墙面可以承受 ERGORAPIDO™ 的重量。对于因安装和/或使用不当对墙面造成的任何损坏，伊莱克斯将不承担任何责任。

可通过按下开关按钮 A 使 ERGORAPIDO™ 吸尘器开始和停止工作。ERGORAPIDO™ 有两种功率设定，可通过按钮 B 进行调节。1. ERGORAPIDO™ 将在高功率模式下工作。2. 如需长时间静音吸尘，可再次按下按钮 B 激活“静音模式”。



TW

**在使用 ERGORAPIDO™** 吸塵器除塵前，請檢查吸頭輪子和滾刷上是否有尖銳物品，以防止劃傷地板，並確保最佳清潔效果。

充電座可安裝在牆上。請與地座分離。務必確認牆面可承受 ERGORAPIDO™ 的重量。如因不適當安裝及/或使用不當而導致任何牆面損毀情況，Electrolux 伊萊克斯將不負擔任何責任。

透過按下開關按鈕 A 使 ERGORAPIDO™ 吸塵器開始和停止運作。ERGORAPIDO™ 有兩種強度設定，可通過按鈕 B 進行調節。1. ERGORAPIDO™ 將在強力模式下工作。2. 如需要較長時間或靜音吸塵，可按下按鈕 B 啟動“靜音模式”。



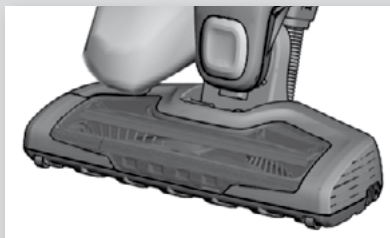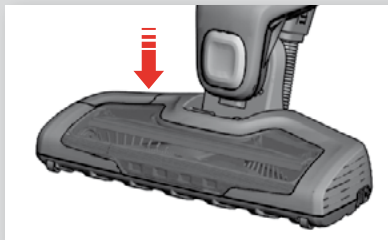

**BRUSHROLLCLEAN™ Technology** - Some of the ERGORAPIDO™ models are equipped with this feature. This function helps to keep the brush roll free from tangles and dust to maintain optimal cleaning performances.

**Teknologi BRUSHROLLCLEAN™** - Beberapa model ERGORAPIDO™ dilengkapi dengan fitur ini. Fungsi ini membantu menjaga rol sikat bebas dari lilitan dan debu untuk menjaga kinerja pembersihan yang optimal.

**브러쉬롤클린™ 테크놀로지** - 일부 ERGORAPIDO™ 모델에 이 기능이 적용되어 있습니다. 이 기능은 브러시에 실타래나 먼지 등이 얽히는 것을 막아 최적의 청소 성능을 유지합니다.

**เทคโนโลยี BRUSHROLLCLEAN™** - เครื่องดูดฝุ่น ERGORAPIDO™ บางรุ่นมีคุณสมบัตินี้ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้แปรงลูกกลิ้งปลอดจากวัสดุที่พันกัน และฝุ่นผงเพื่อคงประสิทธิภาพการทำความสะอาดสะอาดที่เหมาะสมที่สุด

**Công nghệ BRUSHROLLCLEAN™ Technology** - Một số kiểu máy của ERGORAPIDO™ được trang bị tính năng này. Chức năng này giúp chổi quay không bị dính tóc rối và bụi để duy trì hiệu suất làm sạch tối ưu.

**BRUSHROLLCLEAN™ 技术** - 某些 ERGORAPIDO™ 机型配备此功能。此功能有助于防止刷辊缠结和粘灰，以保持最佳清洁性能。

**BRUSHROLLCLEAN™ 毛髮截斷科技** - 某部分 ERGORAPIDO™ 型號設有此功能。此功能可避免刷輪纏結毛髮及粘塵，有助提供最佳清潔效能。

1. Place ERGORAPIDO™ on a hard and even surface. Do not use the BRUSHROLLCLEAN™ function on carpets.  
2. Press the BRUSHROLLCLEAN™ pedal with your foot while the cleaner is switched on. Hold for 5 seconds until hairs and fibres are removed and then release the pedal. There will be a cutting noise during this process, this is normal. If hairs remain on the brush roll repeat the process. The BRUSHROLLCLEAN™ function stops automatically after 30 seconds, this is for safety reasons. If this happens please place the ERGORAPIDO™ back in the charging stand to reset the function.

1. Letakkan ERGORAPIDO™ pada permukaan keras dan rata. Jangan gunakan fungsi BRUSHROLLCLEAN™ untuk karpet.  
2. Tekan pedal BRUSHROLLCLEAN™ menggunakan kaki saat pengisap debu telah menyala. Tahan selama 5 detik sampai rambut-rambut dan serat terbuang sebelum melepaskan pedal. Anda akan mendengar bunyi seperti memotong. Hal ini adalah normal. Jika rambut tetap sangkut pada gulungan sikat, ulangi langkah diatas. Fungsi BRUSHROLLCLEAN™ berhenti otomatis setelah 30 detik, ini demi keamanan. Jika ini terjadi, tempatkan kembali ERGORAPIDO™ padaudukan pengisiannya untuk me-reset fungsinya.

1. 청소기를 단단하고 평탄한 곳에 두십시오. 카펫 위에서 브러쉬롤클린™ 기능을 사용하지 마십시오.  
2. 청소기의 전원이 켜져있는 동안 브러쉬롤클린™ 페달을 발로 밟으십시오. 머리카락과 섬유가 없어질때까지 5초동안 페달을 밟은후 발을 떼십시오. 이 작업이 실시되는 동안 절단음이 들리며 이 소리는 정상입니다. 아직도 브러시롤에 머리카락이 남아있으면 이 작업을 반복하십시오. 기능은 안전을 위해 30초 후 자동으로 중지됩니다. 이럴 경우 ERGORAPIDO™를 충전 거치대에 꽂아 기능을 리셋하십시오.

1. วาง ERGORAPIDO™ บนพื้นเรียบและแข็ง ห้ามใช้ฟังก์ชัน BRUSHROLLCLEAN™ บนพรม  
2. ใช้เท้าเหยียบแป้น BRUSHROLLCLEAN™ ในขณะที่เครื่องดูดฝุ่นเปิดทำงานอยู่ เหยียบแป้นค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่งเส้นผมและเส้นใยหลุดออกมา จากนั้นปล่อยแป้น ระหว่างกระบวนการนี้ อาจมีเสียงตัดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากยังมีเส้นผมเหลืออยู่บนแปรงลูกกลิ้ง ให้ทำซ้ำอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย BRUSHROLLCLEAN™ ฟังก์ชันจะหยุดอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์นี้ โปรดนำ ERGORAPIDO™ กลับไปวางไว้ที่แท่นชาร์จเพื่อรีเซ็ตฟังก์ชันนี้

1. Đặt ERGORAPIDO™ trên bề mặt cứng và phẳng. Không sử dụng chức năng BRUSHROLLCLEAN™ đối với thảm.  
2. Nhấn bàn đạp BRUSHROLLCLEAN™ bằng chân của quý vị khi máy hút bụi đã được bật. Giữ trong 5 giây cho đến khi tóc và sợi vải được loại bỏ và sau đó nhả bàn đạp ra. Sẽ có tiếng cắt trong quá trình này, điều này là bình thường. Nếu tóc vẫn còn dính trên trục bàn chải, hãy lặp lại quy trình. Vì lý do an toàn, chức năng BRUSHROLLCLEAN™ tự động dừng sau 30 giây. Khi thấy đúng, vui lòng đặt ERGORAPIDO™ vào đế sạc để khởi động lại chức năng này.

1. 將 ERGORAPIDO™ 吸塵器放在一個平坦的堅硬表面。請勿在地毯上使用 BRUSHROLLCLEAN™ 功能。  
2. 在吸塵器電源接通的情況下，用腳踩下 BRUSHROLLCLEAN™ 踏板，持續 5 秒鐘，直到刷刷上的毛髮和纖維均被清除，然後才鬆開踏板。在該過程中可能會出現切割噪音，這屬於正常現象。如刷刷上仍有毛髮殘留，則重複該過程。基於安全原因，BRUSHROLLCLEAN™ 功能會在 30 秒後自動停止。如果出現這種情況，請將 ERGORAPIDO™ 放回充電座，以重置該功能。

1. 將 ERGORAPIDO™ 吸塵器放在一個平坦的堅硬表面。請勿在地毯上使用 BRUSHROLLCLEAN™ 功能。  
2. 在吸塵器電源開啟的情況下，用腳踩下 BRUSHROLLCLEAN™ 踏板，持續 5 秒鐘，直到刷刷上的毛髮和纖維均被清除，然後才鬆開踏板。在該過程中可能會出現切割噪音，這屬於正常現象。如滾刷上仍有毛髮殘留，則重複該過程。基於安全原因，BRUSHROLLCLEAN™ 毛髮截斷科技功能在 30 秒後將停止。如出現此情況，請把 ERGORAPIDO™ 放回充電座以重新設定功能。

Please note that the BRUSHROLLCLEAN™ function might not be able to remove thicker threads, wires or fibres that are caught in the brush roll.

Harap perhatikan bahwa fungsi BRUSHROLLCLEAN™ tidak dapat membuang benang, kabel atau serat tebal yang sangkut pada gulungan sikat.

브러쉬롤클린™ 기능은 브러시롤에 걸리는 굵은 실이나, 전선 또는 섬유는 제거할 수 없다는 것에 유의하십시오.

โปรดทราบว่าฟังก์ชัน BRUSHROLLCLEAN™ อาจไม่สามารถกำจัดเส้นด้ายหนา ลวด หรือเส้นใยที่ติดอยู่ในแปรงลูกกลิ้งออกไปได้

Xin lưu ý rằng chức năng BRUSHROLLCLEAN™ có thể không loại bỏ được các loại sợi dày, dây hoặc sợi vải bị mắc vào trục bàn chải.

請注意，BRUSHROLLCLEAN™ 功能可能無法清除一些落在刷刷內的粗線頭、毛線或厚纖維。

請注意，BRUSHROLLCLEAN™ 功能可能無法清除一些落在滾刷內的粗線頭、毛線或厚纖維。

EN

IND

KR

TH

VIET

CH


TW

## Vacuuming with the accompanying nozzles

Attach the appropriate nozzle or hose to the handy cleaner depending on the place you wish to vacuum. See the following examples and use the most appropriate nozzle or hose for efficient vacuuming.

### 1. Attach the nozzle or hose to the hand unit.


\* Only the standard accessories (small crevice + brush) are stored in the charging station.

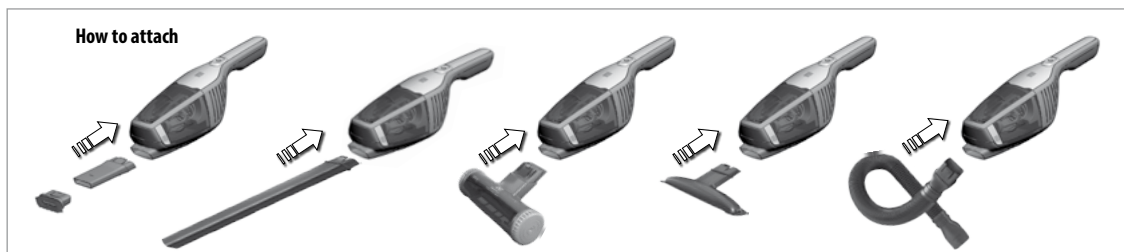

### 2. Recommended places to vacuum

- ① The small crevice nozzle is good for vacuuming furniture and narrow corners.
- ② The brush nozzle is good for picking up dust and dirt on furniture. Use it as a set with the gap nozzle.
- ③ The long crevice nozzle is good for vacuuming difficult-to-reach or narrow gaps such as the back of a shelf or gaps between car seats.
- ④ The BedPro Mini nozzle is good for vacuuming bedding covers or beds.
- ⑤ The Upholstery nozzle is good for vacuuming fabric products such as sofas, cushions, curtains, or car covers.
- ⑥ The Flexi hose is good for vacuuming difficult-to-reach places such as the top of a shelf, the top of a lighting fixture, or the top of a car dashboard.

\* (3)-(6) included only with the ZB3113AK and the ZB3114AK models.

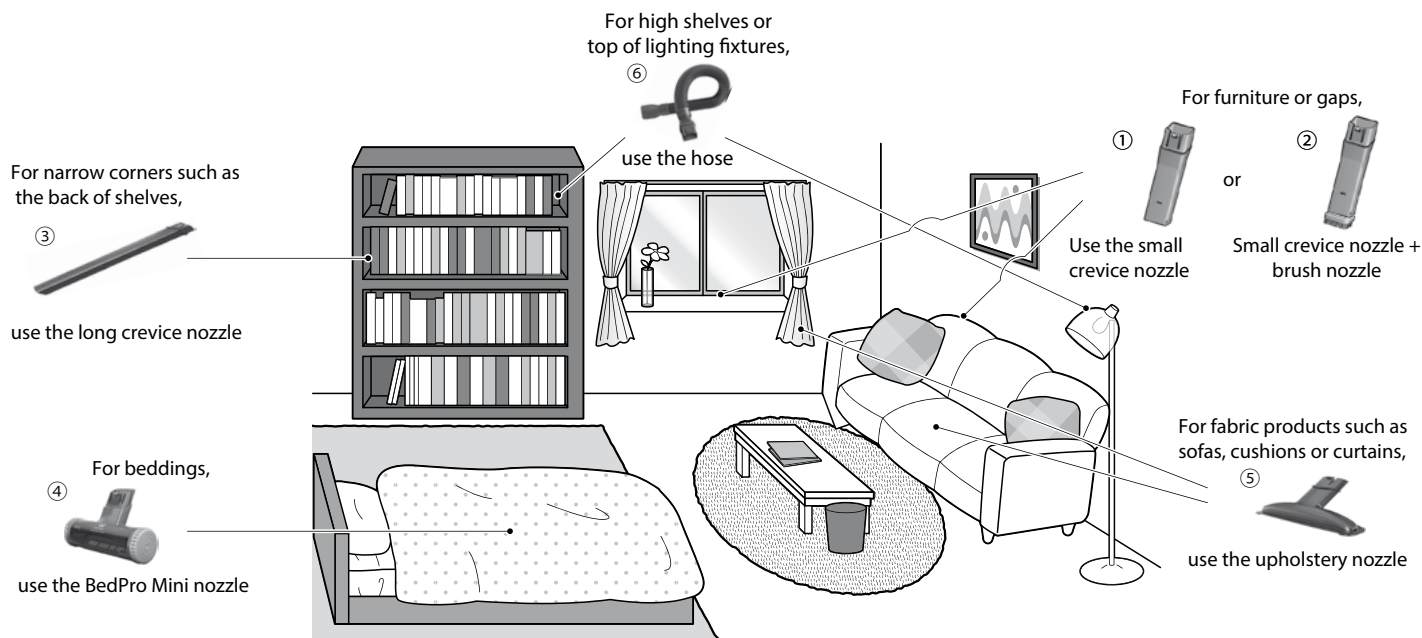


## Memvakum dengan nozel yang disertakan

Pasang nozel atau slang yang sesuai pada pembersih yang mudah digunakan ini, tergantung pada tempat yang ingin Anda vakum. Lihat contoh-contoh berikut dan gunakan nozel atau slang yang paling sesuai untuk pemvakuman yang efisien.

### 1. Pasang nozel atau slang ke unit tangan.


\* Hanya nozel celah dan nozel sikat disimpan di dalam tempat pengisian.

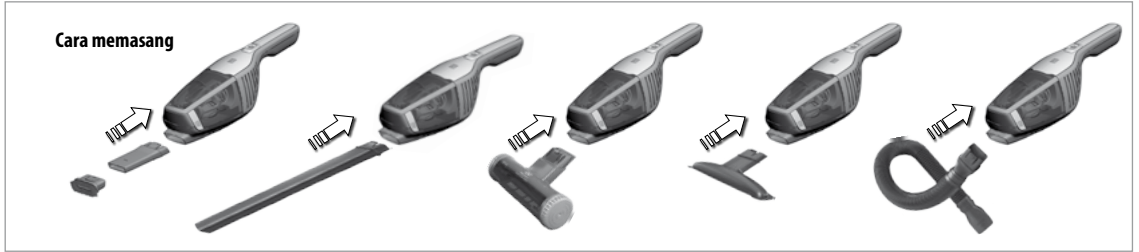

### 2. Tempat yang disarankan untuk divakum

- ① Nozel celah baik untuk memvakum perabotan dan sudut-sudut sempit.
- ② Nozel sikat baik untuk menyedot debu dan kotoran pada perabotan. Gunakan sebagai satu paket dengan nozel celah.
- ③ Nozel celah panjang baik untuk memvakum celah yang sulit dijangkau atau sempit seperti bagian belakang rak atau celah di antara kursi mobil.
- ④ Nozel selimut baik untuk memvakum sprei atau dipan.
- ⑤ Nozel kain baik untuk memvakum produk kain seperti sofa, bantal, korden, atau penutup mobil.
- ⑥ Selang fleksibel untuk memvakum tempat yang sulit dijangkau seperti bagian atas rak, bagian atas fiksut lampu, atau bagian atas dasbor mobil.

\* (3)-(6) disertakan hanya pada model ZB3113AK/ZB3114AK.

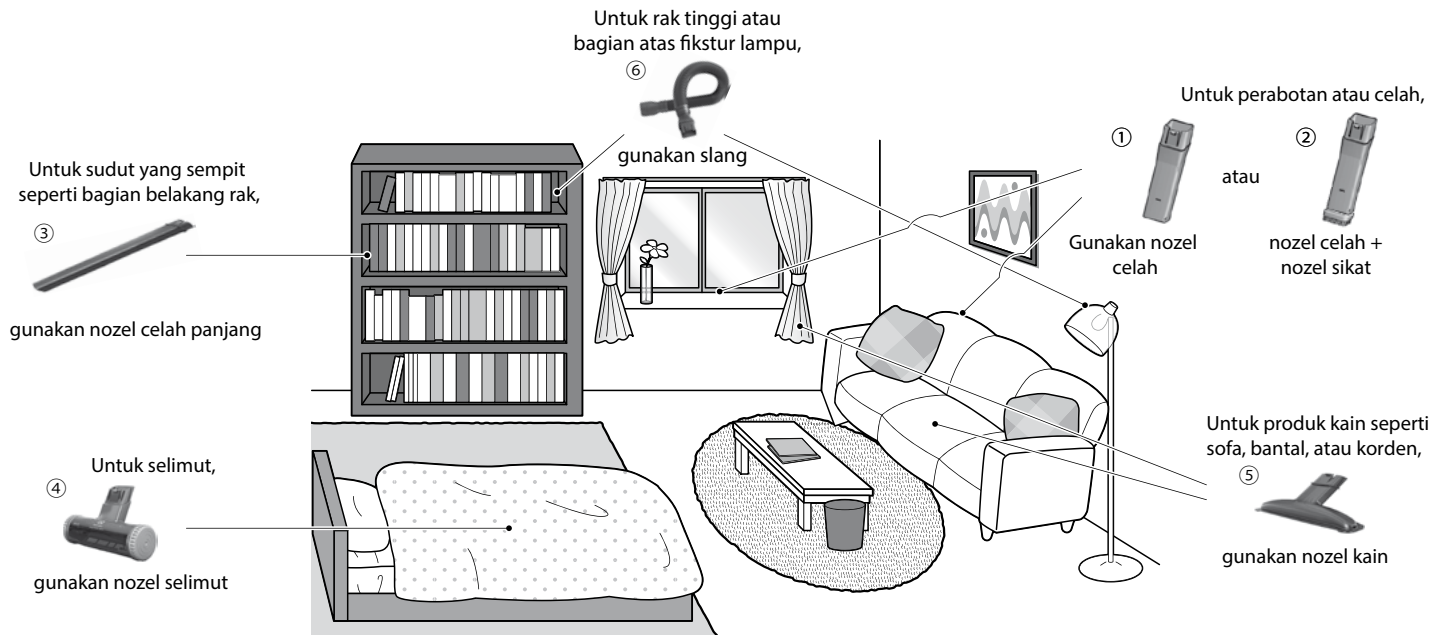

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW


## 추가 노즐을 이용한 청소

청소할 장소에 따라 핸디 청소기에 적절한 노즐이나 호스를 연결하십시오.

다음 예를 참조해 효율적인 청소를 할 수 있도록 가장 적합한 노즐이나 호스를 연결하십시오.

### 1. 핸디 청소기에 노즐이나 호스를 연결하십시오.

\*충전 거치대에는 틸새 및 브러시 노즐만 보관됩니다.

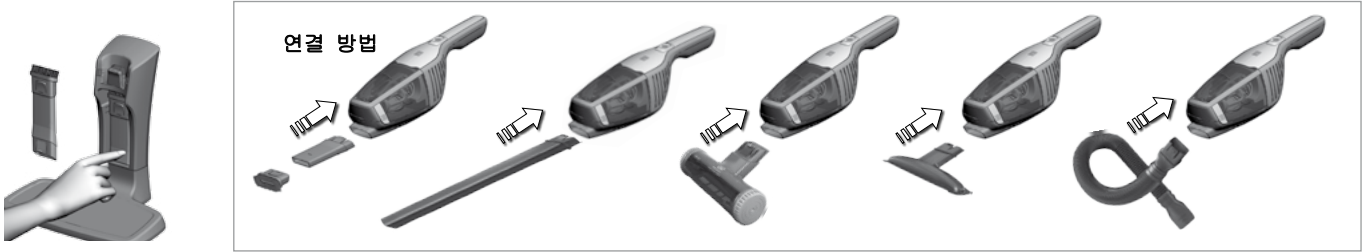

### 2. 권장 청소 장소

- ① 틸새 노즐은 가구와 좁은 구석을 청소하기에 좋습니다.
- ② 브러시 노즐은 가구 위 먼지와 오물을 빨아들이기에 좋습니다. 틸새 노즐에 끼워 함께 사용하십시오.
- ③ 긴 틸새 노즐은 선반 뒤쪽 또는 자동차 시트 사이와 같이 닿기 어렵거나 좁은 곳을 청소하기에 좋습니다.
- ④ 침구용 노즐은 침구류 커버나 침대를 청소하기에 좋습니다.
- ⑤ 패브릭 노즐은 소파, 쿠션, 커튼 또는 차량용 커버와 같은 천 제품을 청소하기에 좋습니다.
- ⑥ 호스는 선반 위, 전등 위쪽 또는 자동차 계기판 위와 같이 닿기 어려운 곳을 청소하기에 좋습니다.

\* (3)-(6) 은 ZB3113AK/ZB3114AK 모델에만 제공됩니다.




## การดูดฝุ่นด้วยหัวดูดทำความสะอาดที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

เลือกหัวดูดหรือท่อดูดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาดเข้ากับตัวเครื่องมือถือโปรตดดูดอย่างต่อเนื่อง และใช้หัวดูดหรือท่อดูดที่เหมาะสมเพื่อการดูดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

### 1. เลือกหัวดูดหรือท่อดูดเข้ากับส่วนด้ามจับ


\* เฉพาะท่อดูดขนาดเล็กและหัวดูดขนแปรงเท่านั้นที่จัดเก็บไว้ในแท่นชาร์จ

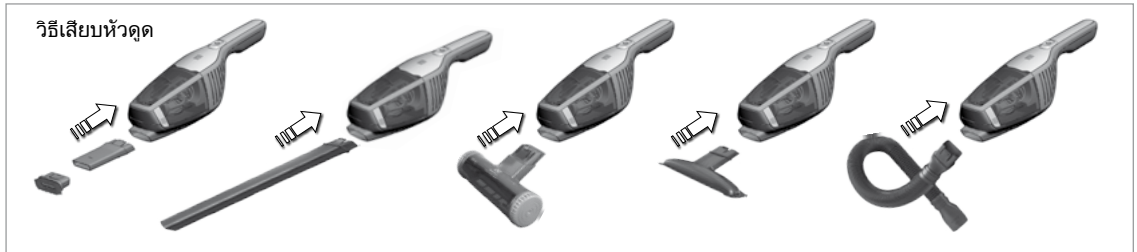

### 2. หัวดูดที่แนะนำสำหรับการดูดฝุ่นในแต่ละพื้นที่

- ① ท่อดูดขนาดเล็กเหมาะสำหรับดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์และตามซอกมุมแคบๆ
- ② หัวดูดขนแปรงเหมาะสำหรับดูดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกบนเฟอร์นิเจอร์ ควรใช้ควบคู่กับท่อดูดขนาดเล็ก
- ③ ท่อดูดขนาดยาวเหมาะสำหรับดูดฝุ่นบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก หรือซอกแคบๆ เช่น หลังตู้ หรือซอกกระหว่างเบาะนั่งในรถยนต์
- ④ หัวดูดทำความสะอาดเตียงขนาดเล็เหมาะสำหรับดูดฝุ่นบนผ้าปูที่นอนหรือบนเตียง
- ⑤ หัวดูดผ้าเหมาะสำหรับดูดฝุ่นบนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า เช่น โซฟา เบาะ ม่าน หรือผ้าคลุมรถ
- ⑥ ท่ออ่อนเหมาะสำหรับดูดฝุ่นบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนหลังตู้ บนโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง หรือบนแผงหน้าปัดรถยนต์

\* (3)-(6) มาพร้อมรุ่น ZB3113AK/ZB3114AK เท่านั้น

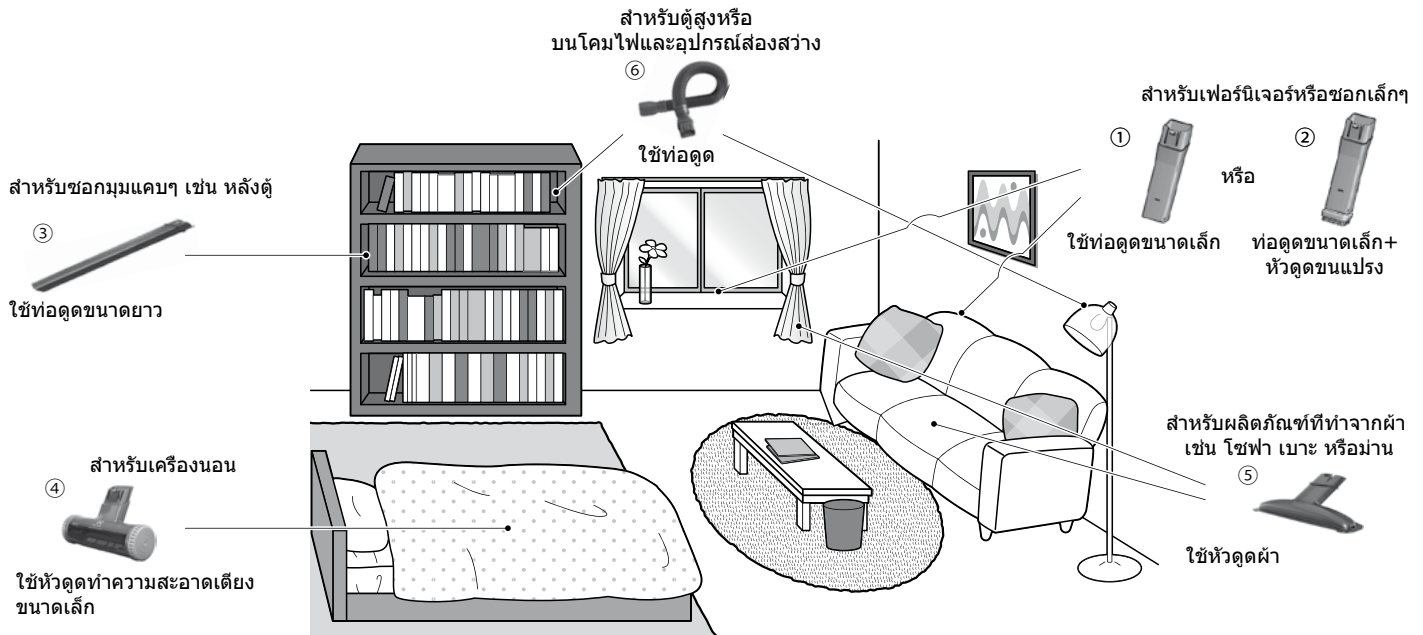


## Hút bụi bằng các loại đầu hút đi kèm

Lắp loại đầu hoặc ống hút phù hợp vào máy hút bụi cầm tay tùy theo vị trí bạn muốn hút bụi. Tham khảo các ví dụ sau và sử dụng loại đầu hoặc ống hút phù hợp nhất để hút bụi hiệu quả.

### 1. Lắp đầu hoặc ống hút vào máy.

\* Để sạch chỉ để được loại đầu hút khe hẹp và chổi hút.

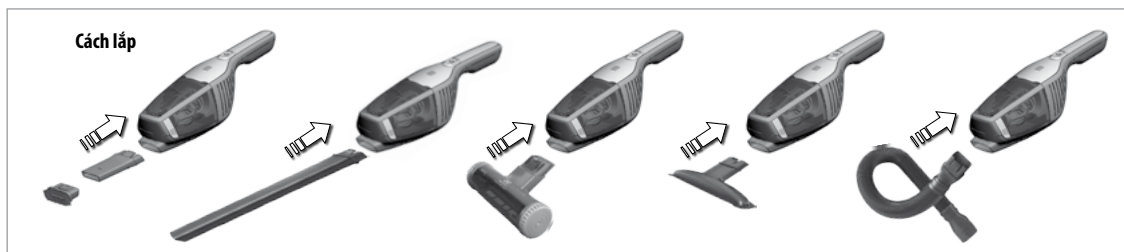

### 2. Những vị trí cần hút

- ① Đầu hút khe hẹp phù hợp để hút bụi ở đồ nội thất và các góc hẹp.
- ② Chổi hút phù hợp để hút bụi bẩn dính trên đồ nội thất. Sử dụng giống như đầu hút khe hẹp.
- ③ Đầu hút khe hẹp loại dài phù hợp với những khe hẹp hoặc khó với tới như phía sau giá sách hoặc các khe giữa hai ghế ngồi trên xe hơi.
- ④ Đầu hút giường đệm phù hợp để hút bụi trên ga trải giường hoặc đệm.
- ⑤ Đầu hút vải phù hợp để hút bụi trên các sản phẩm vải như ghế sofa, đệm, rèm, hoặc bọc ghế xe hơi.
- ⑥ Ống hút phù hợp để hút bụi ở các vị trí khó với tới như trên nóc giá sách, chân đèn chiếu sáng trên tường, hoặc phía trên bảng đồng hồ xe hơi.

\* (3)-(6) chỉ được trang bị cho model ZB3113AK/ZB3114AK.

Với các loại giá sách trên cao hoặc chân đèn chiếu sáng trên tường,



hãy sử dụng ống hút

Với đồ nội thất hoặc các khe hẹp,



hoặc

đầu hút khe hẹp +  
chổi hút

Sử dụng đầu  
hút khe hẹp

Với các góc hẹp như  
đằng sau giá sách,



hãy sử dụng đầu hút  
khe hẹp loại dài

Với các sản phẩm vải như  
ghế sofa, đệm, hoặc rèm,




hãy sử dụng đầu hút vải

Với giường đệm,



hãy sử dụng đầu hút  
giường đệm


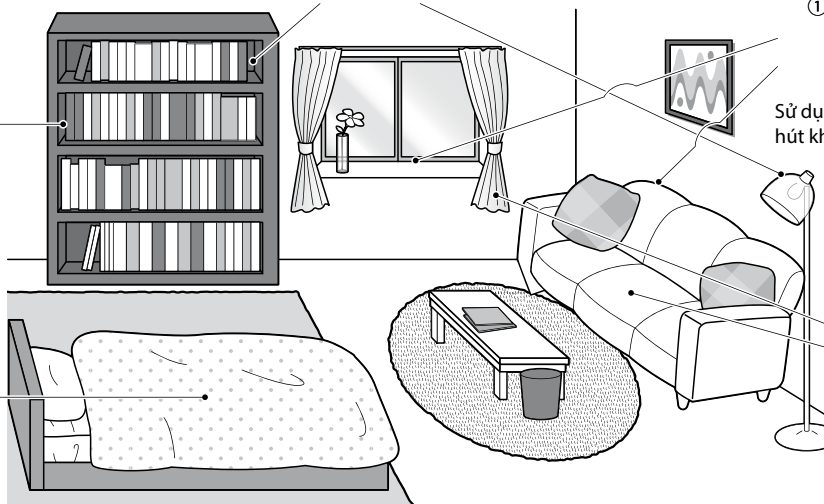


## 使用随附的吸嘴吸尘

根据您要吸尘的位置，将适当的吸嘴或软管与手持吸尘器连接。  
请参见以下示例，使用最适当的吸嘴或软管以便有效吸尘。

### 1. 将吸嘴或软管与手持吸尘器连接。

\* 只有缝隙吸嘴和毛刷吸嘴存放在充电座中。

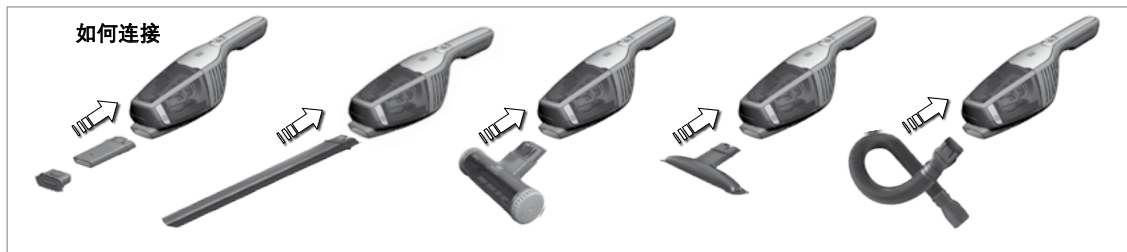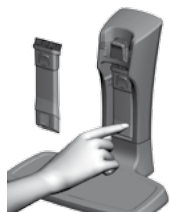

### 2. 建议吸尘位置

- ① 缝隙吸嘴适用于为家具和狭小角落。
- ② 毛刷吸嘴适用于吸除家具上的灰尘。将其与缝隙吸嘴配套使用。
- ③ 长缝隙吸嘴适用于难以触及或狭小的缝隙（如书架背面或车辆座椅之间的缝隙）。
- ④ 迷你床上吸嘴适用于床罩或床上用品。
- ⑤ 家具喷嘴适用于沙发、靠垫、窗帘或车罩等织物制品。
- ⑥ 弹性软管适用于难以触及的位置（如书架顶部、照明器材顶部或汽车仪表盘顶部）。

\* (3)-(6) 仅适用于 ZB3113AK/ZB3114AK 型号。




## 使用附隨的二合一吸頭配件吸塵

按照您想進行吸塵的地方，把適用的吸頭或軟管安裝到手持吸塵器上。  
查閱以下例子並使用最適當的吸頭或軟管，以有效地進行吸塵。

### 1. 把吸頭或軟管安裝至手持吸塵器。

\* 充電座只能儲放縫隙吸頭及小毛刷吸頭。

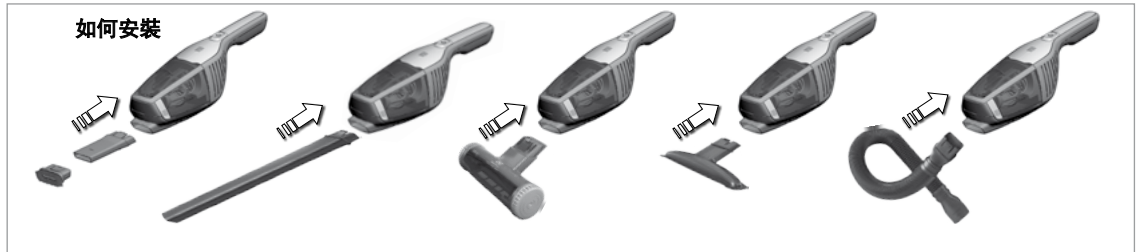


### 2. 建議吸塵的位置

- ① 縫隙吸頭適用於處理家具及狹窄角落。
- ② 小毛刷吸頭適用於處理家具表面的塵埃與污垢。與縫隙吸嘴一併使用。
- ③ 扁平長狹縫吸頭適用於處理難以深入或狹窄縫隙，如書架後方或汽車座位中央位置。
- ④ 迷你床墊吸頭適用於處理床套或床墊。
- ⑤ 沙發/布質吸頭適用於布質沙發或地毯上的毛髮及其他布料纖維，如沙發、軟墊、窗簾、或汽車套。
- ⑥ 彈性軟管適用於處理難以深入的地方，如書架上方、照明器材或汽車儀錶盤上方。


\* (3)-(6) 只適用於 ZB3113AK/ZB3114AK 型號。





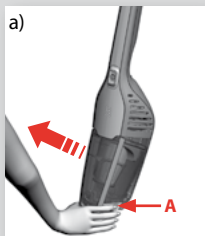

b)

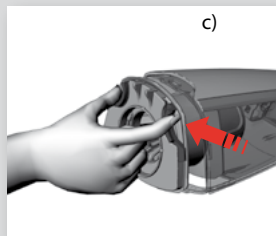

c)



#### Emptying of the dust container.

a) Release the dust container by pressing the 2 silver buttons on the hand unit and then pull it out (A).

#### Mengosongkan kantong debu.

a) Lepaskan wadah debu dengan menekan ke-2 tombol perak pada unit tangan lalu tarik keluar(A).

#### 먼지통 비우기

a) 핸디 청소기 부분의 은색 버튼 2개를 누른 뒤 잡아 당겨 먼지통을 분리하십시오(A).

#### การถอดสกรอกในภาชนะเก็บฝุ่น

a) ถอดกล่องเก็บฝุ่นโดยกดปุ่มสีเงินทั้ง 2 ปุ่มบนส่วนด้ามจับแล้วดึงออกมา(A)

#### Đổ hộp đựng bụi.

a) Tháo túi chứa bụi bằng cách ấn 2 nút màu bạc trên tay cầm sau đó kéo túi ra (A).

#### 清空集尘器

a) 按下手动单元上的 2 个银色按钮，释放集尘容器，然后将其拉出。

#### 清空集塵器

a) 要取出集塵盒，按下手動裝置上的 2 個銀色按鈕，然後將其抽出。

b) Take out the filters by pressing the release buttons

b) Keluarkan saringan dengan menekan tombol untuk melepaskan

b) 해제버튼을 눌러 필터를 꺼내십시오.

b) ถอดไส้กรองออกโดยการกดปุ่มปลดล็อก

b) Lấy các phễu lọc ra bằng cách bấm nút nhà

b) 按下“松开”按钮，取出过滤器。

b) 按下“鬆開”按鈕，取出濾網。

c) Empty the contents into a dustbin. Never wash the dust container or filters in a dishwasher.

c) Kosongkan isi kantong pada tempat sampah. Jangan pernah cuci kantong debu atau saringan menggunakan mesin cuci piring.

c) 먼지통 안의 내용물을 비우십시오. 식기세척기를 이용해 먼지통 또는 필터를 씻지마십시오.

c) เทสิ่งสกปรกลงถังขยะ ห้ามล้างภาชนะเก็บฝุ่นหรือใส่กรองในเครื่องล้างจาน

c) Đổ phần đựng bên trong vào thùng rác. Không bao giờ được rửa hộp đựng bụi hoặc các phễu lọc bằng máy rửa bát đĩa.

c) 清空过滤器内的灰尘、毛发和纤维等物。禁止用洗碗机清洗集尘器或过滤器。

c) 清空濾網內的灰塵、毛髮和纖維等物。禁止用洗碗機清洗集塵器或濾網。

EN

IND





KR

TH

VIET

CH

TW

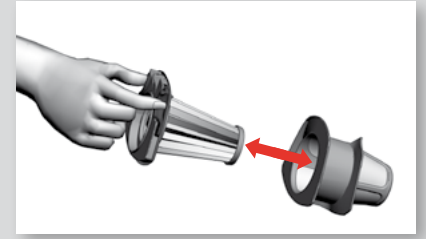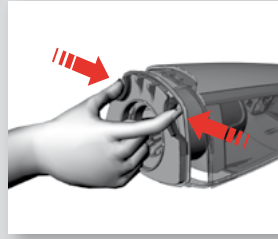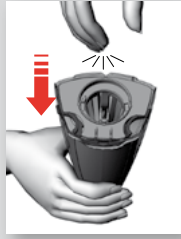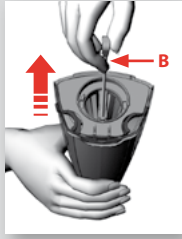

**EN** Pull the filter cleaning rod (B) to its end position and release it to remove dust from the inner filter. Repeat 5 times.

**IND** Tarik tongkat pembersih saringan (B) sampai pada posisi ujung dan lepaskan untuk membuang debu dari saringan dalam. Ulangi langkah ini 5 kali.

**KR** 필터 청소막대(B)를 끝위치까지 당긴후 해제시켜 내부필터에서 먼지를 제거하십시오.

**TH** ดึงก้านไส้กรอง (B) ออกจนสุด จากนั้นปล่อยก้านไส้กรองเพื่อขจัดฝุ่นออกจากไส้กรองด้านใน ทำซ้ำ 5 ครั้ง

**VIET** Kéo cần làm sạch phễu lọc (B) đến vị trí cuối cùng và thả ra để loại bỏ bụi khỏi phễu lọc trong. Lặp lại 5 lần.

**CH** 将过滤器清洁棒 (B) 拉至过滤器末端再释放, 从而清除过滤器中的灰尘。重复操作5次。

**TW** 拉緊濾網清潔棒 (B) 再放開, 以清除濾網中的灰塵。重複操作5次。

**Cleaning the filters.**  
(Recommended every 5th emptying).  
Take out both filters by pressing the release buttons

**Membersihkan saringan.**  
(Dianjurkan setiap 5 kali mengosongkan kantong debu).  
Keluarkan kedua saringan dengan menekan tombol melepaskan

**필터 청소**  
(5번 사용에 1회 청소하는것을 권장).  
해제 버튼을 눌러 필터 두개를 모두 꺼냅니다.

**การทำความสะอาดไส้กรอง**  
(แนะนำให้ทำความสะอาดไส้กรองเมื่อเทสิ่งสกปรกครบทุก 5 ครั้ง) ถอดไส้กรองทั้งสองชั้นออกโดยการกดปุ่มปลดล็อค

**Vệ sinh phễu lọc.**  
(Nên làm sau mỗi 5 lần đổ hộp đựng bụi).  
Lấy cả hai phễu lọc ra bằng cách nhấn nút nhà

**清洁过滤器。**  
(建议每使用 5 次过滤器, 清空一次)。  
按下松开按钮, 取出两个过滤器。

**清潔濾網。**  
(建議每使用 5 次篩檢程式, 清空一次)。  
按下鬆開按鈕, 將兩個濾網同時取出。

Separate both filters.

Pisahkan kedua saringan.

두 필터를 분리합니다.

แยกไส้กรองทั้งสองชั้นออกจากกัน

Tách hai phễu lọc ra.

将两个过滤器分开。

將兩個濾網分開。



Rinse the filter parts carefully under lukewarm water without using any detergents. (never use the dishwasher or washing machine)

Bilas bagian saringan dengan hati-hati menggunakan air hangat tanpa deterjen. (jangan pernah gunakan mesin cuci piring atau mesin cuci baju)


세제를 사용하지 않고 미온수로 필터 부분을 조심해서 헹궈냅니다. (식기세척기나 세탁기를 사용하지 마십시오)

ล้างไส้กรองด้วยความระมัดระวังในน้ำอุ่นโดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาด (ห้ามล้างไส้กรองในเครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้า)

Rửa sạch các phần của phễu lọc cẩn thận bằng nước ấm không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào. (không bao giờ được sử dụng máy rửa bát đĩa hoặc máy giặt)

用温水小心清洗过滤器组件。请勿使用任何清洁剂。(切勿使用洗碗机或洗衣机)

用溫水小心清洗濾網元件，請勿使用任何清潔劑。(切勿使用洗碗機或洗衣機)

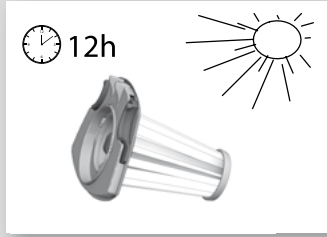

Shake to remove excess water and leave to dry minimum 12h. Make sure that the filter parts are completely dried before putting them back into the cleaner.

Goyang saringan untuk membuang sisa-sisa air dan biarkan sampai kering selama setidaknya 12 jam. Pastikan komponen saringan telah benar-benar kering sebelum memasang kembali.

흔들어서 물을 털어낸 다음 최소 12시간이상 건조시키십시오. 필터부분이 완벽하게 건조된 후에 청소기에 다시 장착하십시오.

เขย่าไส้กรองเพื่อไล่น้ำส่วนเกินออก จากนั้นปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งสนิทดีแล้วก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น

Lắc để loại bỏ nước thừa và để cho khô trong ít nhất 12 tiếng. Đảm bảo rằng các phần của phễu lọc đều khô hoàn toàn trước khi đặt chúng trở lại máy hút bụi.

轻轻甩掉多余的水份，将过滤器晾干 12 小时以上。在将过滤器重新装回吸尘器之前，请确保过滤器所有组件均已完全晾干。

輕輕甩掉多餘的水份，將濾網晾乾 12 小時以上。在將濾網重新裝回吸塵器之前，請確保所有組件均已完全晾乾。



#### IMPORTANT - FILTER CLEANING!

The filters must be cleaned at regular intervals to ensure a high cleaning performance.

Any damages caused to ERGORAPIDO™ by using wet filters will not be covered by warranty.

#### PENTING – MEMBERSIHKAN SARINGAN!

Saringan harus dibersihkan secara berkala agar performa mesin tetap bagus. Segala kerusakan yang timbul pada ERGORAPIDO™ akibat penggunaan filter basah tidak tercakup dalam garansi.

#### 중요-필터 청소!

높은 청소성능을 보장하기 위해 필터는 정기적으로 청소해야 합니다. 젖은 필터를 사용해 ERGORAPIDO™가 손상될 경우 이는 보증 수리 대상이 아닙니다.

#### ข้อสำคัญ - การทำความสะอาดไส้กรอง

ต้องทำความสะอาดไส้กรองเป็นประจำเพื่อการทำมาสะอาดประสิทธิภาพสูง การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดกับ ERGORAPIDO™ จากการใช้ไส้กรองที่เปียกชื้น

#### QUAN TRỌNG - VỆ SINH PHỄU LỌC!

Phải vệ sinh phễu lọc thường xuyên để đảm bảo hiệu suất làm sạch cao. Mọi hư hỏng ở ERGORAPIDO™ do dùng các bộ lọc ướt sẽ không được bảo hành.

#### 重要提示: 清洁过滤器!

必须定期清洁过滤器，以确保优异的吸尘性能。由于使用潮湿滤网而对 ERGORAPIDO™ 造成的任何损坏不在保修范围内。

#### 重要提示: 清潔濾網!

必須定期清潔濾網，以確保優異的吸塵性能。如因使用潮濕濾網而導致 ERGORAPIDO™ 任何損毀，則不在保固維修保障範圍內。

EN

IND


KR

TH

VIET

CH

TW

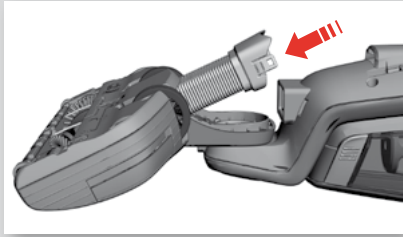

EN

**Cleaning the hose and air channel**

Loosen the hose behind the nozzle from its upper connection. Remove any object that can be blocking the airflow in the hose or in the air channel to the dust cup, and put the hose back.

IND

**Membersihkan selang dan saluran udara**

Buka selang dibelakang nozzle dari sambungan atas. Singkirkan semua benda yang menghalang aliran udara dalam selang atau dalam saluran udara menuju mangkuk debu. Pasang selang kembali.

KR

**호스 및 공기 통로 청소**

노즐 위의 호스를 위쪽 연결부에서 분리합니다. 호스에서 먼지통으로 향하는 공기의 흐름을 막는 모든 이물질을 제거한 다음 호스를 다시 연결합니다.

TH

**การทำความสะอาดท่อและช่องอากาศ**

ถอดท่อด้านหลังหัวทำความสะอาดออกจากข้อต่อด้านบน กำจัดวัตถุที่อาจขัดขวางไม่ให้อากาศภายในท่อหรือช่องอากาศเดินทางไปยังถาดเก็บฝุ่น จากนั้นประกอบท่อกลับเข้าไปเหมือนเดิม

VIET

**Vệ sinh ống và đường dẫn khí**

Nới lỏng ống ở đằng sau đầu hút khỏi khớp nối phía trên. Loại bỏ bất kỳ vật nào có thể chặn luồng khí trong ống mềm hoặc trong đường dẫn khí đến cốc đựng bụi, và đặt ống mềm trở lại.

CH


**清洁软管和风管**

从上部松开吸嘴后方的软管。清除掉软管或风管内可能阻塞气流的异物，然后重新装上软管。

TW

**清潔軟管和風道**

從上部鬆開吸頭後方的軟管。清除掉軟管或風道內可能阻塞氣流的異物，然後重新裝上軟管。

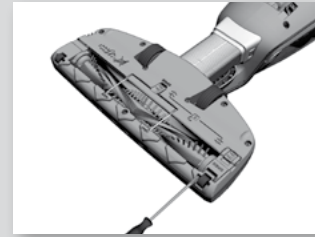**Cleaning the wheels**

If the wheels need to be cleaned or get jammed, remove them carefully by using a flat screwdriver.

**Membersihkan roda**

Jika roda harus dibersihkan atau terasa sangkut, buka roda dengan hati-hati menggunakan obeng.

**바퀴 청소**

바퀴를 청소해야하거나 바퀴에 이물질이 걸린 경우, 일자형 스크류 드라이버를 사용해 주의하여 제거하십시오.

**การทำความสะอาดล้อ**

หากจำเป็นต้องทำความสะอาดล้อหรือล้อติดขัด ให้ถอดล้อออกด้วยไขควงแบนอย่างระมัดระวัง

**Vệ sinh bánh xe**

Nếu các bánh xe cần được vệ sinh hoặc bị mắc, hãy tháo bánh xe ra cẩn thận bằng cách sử dụng tua-vít hai cạnh.

**清洁轮子**

如需清洁轮子或轮子被卡住，则须用平口螺丝刀小心将轮子拆下。

**清潔輪子**

如需清潔輪子或輪子被卡住，則須用平口螺絲刀小心將輪子拆下。

Indiction lights-normal operation	What does it mean?	What to do?
<b>18V and 14.4V models only</b>	3 lights = Battery capacity is still good > 75 % left	OK
1 – 3 Orange lights during operation	2 lights = Battery capacity is still good > 25 % left	OK
	1 light = ERGORAPIDO™ will stop in a few minutes.	Finish cleaning + charge ERGORAPIDO™
Orange light when placed in the charging stand	No problem - ERGORAPIDO™ is being charged	OK
Orange light blinks once every minute in the charging stand	No problem –ERGORAPIDO™ is fully charged.	We recommend to keep ERGORAPIDO™ in the charging stand after using it.
<b>10.8V models</b>		
Orange light when placed in the charging stand	No problem - ERGORAPIDO™ is being charged	OK
Orange light blinks once every minute in the charging stand .	No problem –ERGORAPIDO™ is fully charged.	We recommend to keep ERGORAPIDO™ in the charging stand after using it.
<b>Warning lights - 14.4V and 18V models only</b>		
<b>What is the problem</b>		
Orange light blinking + product stops	Battery is empty	Charge ERGORAPIDO™.
Red light - blinking	The brush roll is jammed.	Remove the brush roll and clean it manually
Red + Orange light blinking + BRUSHROLLCLEAN™ function does not work + headlights are turned OFF	The BRUSHROLLCLEAN™ function has been used for too long time.	Place ERGORAPIDO™ in the charging stand for 10 minutes to reset the function.
RED light – constant + ERGORAPIDO™ stops	ERGORAPIDO™ is overheated	Clean the filters . Check the hose and nozzle for blockages. If this does not help, please contact a service station.
<b>Lampu Indikasi-penggunaan normal</b>		
<b>Hanya model 18V dan 14,4V</b>	Lampu Indikasi-penggunaan normal	Vorgehensweise
1 – 3 lampu oranye menyala selama penggunaan	3 lampu = Kapasitas baterai masih banyak>sisa 75 %	OK
	2 lampu = Kapasitas baterai masih banyak>sisa lebih dari 25 %	OK
	1 lampu = ERGORAPIDO™ akan berhenti dalam beberapa menit.	Selesaikan membersihkan + mengisi baterai ERGORAPIDO™
Lampu oranye menyala saat diletakkan pada tempat pengisi baterai	Tidak ada masalah - ERGORAPIDO™ sedang dicas	OK
Lampu oranye berkedip setiap menit selama dicas.	Tidak ada masalah - ERGORAPIDO™ telah dicas penuh	Kami menganjurkan agar ERGORAPIDO™ diletakkan pada tempat pengecasan setelah digunakan.
<b>Model 10,8V</b>		
Lampu oranye menyala saat diletakkan pada tempat pengisi baterai	Tidak ada masalah - ERGORAPIDO™ sedang dicas	OK
Lampu oranye berkedip setiap menit selama dicas.	Tidak ada masalah - ERGORAPIDO™ telah dicas penuh	Kami menganjurkan agar ERGORAPIDO™ diletakkan pada tempat pengecasan setelah digunakan.
<b>Lampu peringatan - hanya model 14,4V dan 18V</b>		
<b>Permasalahan</b>		
Lampu oranye berkedip + mesin berhenti bekerja	Baterai kosong	Isi baterai ERGORAPIDO™.
Lampu merah – berkedip	Gulungan sikat sangkut.	Lepaskan gulungan sikat dan bersihkan
Lampu Merah + Oranye berkedip + fungsi BRUSHROLLCLEAN™ tidak lagi bekerja+lampu depan MATI	Fungsi BRUSHROLLCLEAN™ telah digunakan terlalu lama.	Letakkan ERGORAPIDO™ pada tempat mengisi baterai selama 10 menit untuk mengatur ulang fungsi.
Lampu MERAH – konstan + ERGORAPIDO™ berhenti	Suhu ERGORAPIDO™ terlalu tinggi	Bersihkan saringan. Pastikan tidak ada benda yang menghalang selang dan nozzle. Jika hal ini tidak membantu, hubungi service station.

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

	표시등-정상 작동	표시등 - 정상 작동	해야할 일
	<b>18V 및 14.4V 모델 전용</b>	3개 = 배터리 용량 충분함(75%이상 남음)	없음
	작동 중 1-3개의 오렌지색 등이 켜짐	2개 = 배터리 용량 충분함(25% 이상 남음)	없음
	충전거치대에 둔 상태에서 오렌지색 등켜짐	1개 = 청소기가 몇 분 안에 멈춤	청소 중단 + 청소기 충전
	충전거치대에 둔 상태에서 1분에 1회 오렌지색 등이 깜박임	문제없음 - 충전 중	없음
	<b>10.8V 모델</b>	문제없음 - 충전 완료	사용 후에는 항상 청소기를 거치대에 둘 것을 권장함.
	충전거치대에 둔 상태에서 오렌지색 등켜짐	문제없음 - 충전 중	없음
EN	충전거치대에 둔 상태에서 1분에 1회 오렌지색 등이 깜박임	문제없음 - 충전완료	사용 후에는 항상 청소기를 거치대에 둘 것을 권장함.
	<b>경고등 - 14.4V 및 18V 모델 전용</b>	<b>문제</b>	<b>해야할 일</b>
	오렌지색 등이 깜박임 + 작동멈춤	배터리가 방전됨	청소기 충전
	빨간색 등 깜박임	브러시롤에 이물질 걸림	브러시롤을 분리해 수동으로 청소
IND	빨간색 및 오렌지색 등 깜박임 + 브러시롤클린™ 기능이 작동하지 않음 + LED 라이트가 꺼짐	브러시롤클린™ 기능을 너무 오래 사용했음.	청소기를 충전거치대에 10분간 두어 기능을 초기화
	빨간색 등이 계속 켜져 있으며 청소기의 작동이 멈춤	청소기가 과열됨	필터를 청소. 호스 및 노즐이 막히지 않았는지 검사. 이 작업이 효과가 없는 경우 서비스센터에 연락하십시오.
KR			
	ไฟแสดงสถานะ - การทำงานตามปกติ	ไฟแสดงสถานะ - การทำงานตามปกติ	แก้ไขอย่างไร
TH	<b>รุ่น 18V และ 14.4V เท่านั้น</b>	ไฟ 3 ดวง = พลังงานแบตเตอรี่ยังอยู่ในระดับดี เหลือพลังงาน > 75 %	ปกติดี
	ไฟสีส้ม 1-3 ดวงระหว่างการใช้งาน	ไฟ 2 ดวง = พลังงานแบตเตอรี่ยังอยู่ในระดับดี เหลือพลังงาน > 25 %	ปกติดี
	ไฟสีส้มสว่างเมื่อวางในแท่นชาร์จ	ไฟ 1 ดวง = ERGORAPIDO™ จะหยุดทำงานภายในเวลาสองสามนาที	หยุดทำความสะอาด + ชาร์จ ERGORAPIDO™.
	ไฟสีส้มกะพริบหนึ่งครั้งทุกนาทีเมื่อวางในแท่นชาร์จ	ไม่มีปัญหา - กำลังชาร์จไฟ ERGORAPIDO™	ปกติดี
	ไฟสีส้มกะพริบหนึ่งครั้งทุกนาทีเมื่อวางในแท่นชาร์จ	ไม่มีปัญหา - ERGORAPIDO™ ชาร์จไฟเต็มที่	เราแนะนำให้เก็บ ERGORAPIDO™ ไว้ในแท่นชาร์จหลังการใช้งาน
VIET	<b>รุ่น 10.8V</b>		
	ไฟสีส้มสว่างเมื่อวางในแท่นชาร์จ	ไม่มีปัญหา - กำลังชาร์จไฟ ERGORAPIDO™	ปกติดี
	ไฟสีส้มกะพริบหนึ่งครั้งทุกนาทีเมื่อวางในแท่นชาร์จ	ไม่มีปัญหา - ERGORAPIDO™ ชาร์จไฟเต็มที่	เราแนะนำให้เก็บ ERGORAPIDO™ ไว้ในแท่นชาร์จหลังการใช้งาน
CH	<b>ไฟเตือน - รุ่น 14.4V และ 18V เท่านั้น</b>	<b>ปัญหาคืออะไร</b>	<b>แก้ไขอย่างไร</b>
	ไฟสีส้มกะพริบ + อุปกรณ์หยุดทำงาน	แบตเตอรี่หมดพลังงาน	ชาร์จ ERGORAPIDO™
	ไฟสีแดง - กะพริบ	แปรงลูกกลิ้งติดขัด	ถอดแปรงลูกกลิ้งออกและทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งด้วยตัวเอง
	ไฟสีแดง + สีส้มกะพริบ + ฟังก์ชัน BRUSHROLLCLEAN™ ไม่ทำงาน + ไฟหัวเครื่องดูดฝุ่นดับ	ใช้งานฟังก์ชัน BRUSHROLLCLEAN™ นานเกินไป	วาง ERGORAPIDO™ ในแท่นชาร์จเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อรีเซ็ตฟังก์ชัน
TW	ไฟสีแดง - สว่าง + ERGORAPIDO™ หยุดทำงาน	ERGORAPIDO™ ร้อนเกินไป	ทำความสะอาดไส้กรอง ตรวจสอบสิ่งอุดตันในท่อและหัวทำความสะอาด หากไม่เกิดประโยชน์ใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

Đèn chỉ báo-hoạt động bình thường	Đèn chỉ báo-hoạt động bình thường	Toimi nain?
<b>Chỉ có ở các model 18V và 14,4V</b>	3 đèn = Thời lượng pin vẫn tốt còn lại > 75 %	OK
1 – 3 đèn màu cam trong khi đang hoạt động	2 đèn = Thời lượng pin vẫn tốt còn lại > 25 % 1 đèn = ERGORAPIDO™ sẽ dừng làm việc sau vài phút.	OK Dừng hút bụi + sạc ERGORAPIDO™
Đèn màu cam khi đặt vào Chân sạc	Không có vấn đề gì - ERGORAPIDO™ đang được sạc	OK
Đèn màu cam nhấp nháy mỗi phút một lần khi đặt trong chân sạc.	Không có vấn đề gì – ERGORAPIDO™ đã được sạc đầy.	Chúng tôi khuyên nên để ERGORAPIDO™ vào chân sạc sau khi sử dụng.
<b>Model 10,8V</b>		
Đèn màu cam khi đặt vào Chân sạc	Không có vấn đề gì - ERGORAPIDO™ đang được sạc	OK
Đèn màu cam nhấp nháy mỗi phút một lần khi đặt trong chân sạc.	Không có vấn đề gì – ERGORAPIDO™ đã được sạc đầy.	Chúng tôi khuyên nên để ERGORAPIDO™ vào chân sạc sau khi sử dụng.
<b>Đèn cảnh báo - chỉ có ở các model 14,4V và 18V</b>	<b>Vấn đề là gì</b>	<b>Cần làm gì?</b>
Đèn màu cam nhấp nháy + máy dừng lại	Hết pin	Sạc ERGORAPIDO™.
Đèn đỏ – nhấp nháy	Trục bàn chải bị mắc.	Tháo trục bàn chải ra và vệ sinh bằng tay
Đèn màu Đỏ + Cam nhấp nháy + chức năng BRUSHROLLCLEAN™ không làm việc + đèn pha TẮT	Sử dụng chức năng BRUSHROLLCLEAN™ trong thời gian dài.	Đặt ERGORAPIDO™ vào chân sạc trong 10 phút để khởi động lại chức năng.
Đèn ĐỎ – sáng liên tục + ERGORAPIDO™ dừng lại	ERGORAPIDO™ bị nóng quá	Vệ sinh phổ lọc. Kiểm tra ống mềm và đầu hút để phát hiện những chỗ bị tắc. Nếu việc này không có tác dụng, xin liên hệ với trạm dịch vụ..

指示灯: 工作正常	指示灯: 工作正常	处理方法
<b>仅限 18V 和 14.4V 机型</b>	3个灯亮: 电池剩余电量足够 (剩余电量> 75 %)	正常, 无需处理
运行时 1 – 3 个橙色指示灯亮	2 个灯亮: 电池剩余电量足够 (剩余电量> 25 %) 1 个灯亮: ERGORAPIDO™ 吸尘器将在几分钟内停止运行	正常, 无需处理 完成清洁 +及时 充电
当放在充电基座上时橙色指示灯亮	没有问题: ERGORAPIDO™ 吸尘器正在充电	正常, 无需处理
正在充电时, 橙色指示灯每分钟闪烁一次	没有问题: ERGORAPIDO™ 已充满电	我们建议在使用完 ERGORAPIDO™ 吸尘器后将其一直放在充电机座上

<b>10.8V 机型</b>		
当放在充电基座上时橙色指示灯亮	没有问题: ERGORAPIDO™ 吸尘器正在充电	正常, 无需处理
正在充电时, 橙色指示灯每分钟闪烁一次	没有问题: ERGORAPIDO™ 已充满电	我们建议在使用完 ERGORAPIDO™ 吸尘器后将其一直放在充电机座上

警告灯 – 仅限 14.4V 和 18V 机型	存在的问题	处理方法
橙色灯闪烁, 且吸尘器停止工作	电池电量已用完	为吸尘器充电.
红色灯闪烁	刷辊被堵塞	拆下刷辊, 并手动清洁刷辊
红色灯和橙色灯闪烁, BRUSHROLLCLEAN™ 功能无效, 前灯熄灭	BRUSHROLLCLEAN™ 功能使用时间过长	将 ERGORAPIDO™ 吸尘器放在充电机座上充电 10 分钟后使用该功能
红色灯一直亮, 且 ERGORAPIDO™ 吸尘器停止工作	ERGORAPIDO™ 吸尘器过热	清洁过滤器. 检查软管和吸嘴是否发生堵塞. 如该方法无效, 请联系维修站.

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

指示燈: 工作正常	指示燈: 工作正常	處理方法
<b>只限 18V 及 14.4V 型號</b>	3個燈亮: 電池剩餘電量足夠 (剩餘電量 > 75 %)	正常, 無需處理
運行時 1 - 3 個橙色指示燈亮	2 個燈亮: 電池剩餘電量足夠 (剩餘電量 > 25 %)	正常, 無需處理
	1 個燈亮: ERGORAPIDO™ 吸塵器將在幾分鐘內停止運行	停止清潔並充電
當放在充電基座上時橙色指示燈亮.	沒有問題: ERGORAPIDO™ 吸塵器正在充電	正常, 無需處理
在充電座上, 橙色指示燈每分鐘閃爍一次	沒有問題: ERGORAPIDO™ 已充滿電	我們建議在使用完 ERGORAPIDO™ 吸塵器後將其一直放在充電座上
<b>10.8V 型號</b>		
當放在充電基座上時橙色指示燈亮.	沒有問題: ERGORAPIDO™ 吸塵器正在充電	正常, 無需處理
在充電座上, 橙色指示燈每分鐘閃爍一次	沒有問題: ERGORAPIDO™ 已充滿電	我們建議在使用完 ERGORAPIDO™ 吸塵器後將其一直放在充電座上
<b>警示燈—只限 14.4V 及 18V 型號</b>	<b>存在的問題</b>	<b>處理方法</b>
橙色燈閃爍, 且吸塵器停止工作	電池電量已用完	為吸塵器充電
紅色燈閃爍	滾刷堵塞	拆下滾刷, 並手動清潔滾刷
紅色燈和橙色燈閃爍, BRUSHROLLCLEAN™ 功能無效, 前燈熄滅	BRUSHROLLCLEAN™ 毛髮剋星功能使用時間過長	將 ERGORAPIDO™ 吸塵器放在充電機座上充電 10 分鐘後再使用該功能
紅色燈一直亮, 且 ERGORAPIDO™ 吸塵器停止工作	ERGORAPIDO™ 吸塵器過熱	清潔濾網。檢查軟管和吸頭是否發生堵塞。如該方法無效, 請聯繫維修站。

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW



### Service or repairs

In cases of breakdown or faults, your ERGORAPIDO™ must be taken to an authorized Electrolux service centre.

If the supply cord or charger is damaged, it must be replaced by Electrolux or its service agent or an equally qualified person in order to avoid a hazard.

Batteries are components subject to wear and tear due to consumer use and natural degradation. For cleaners that do not feature exchangeable battery packs, the cleaner must be taken to an Electrolux authorized service center for battery replacement. Consult your warranty document to understand the coverage of the batteries.

### Consumer information

This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.

For details see our web site: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

We declare that this battery-operated vacuum cleaner, intended for domestic use, conforms to the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and the CE marking Directive 93/68/EEC. All conformity testing has been done by an independent third party testing body.

Tate es culiis hos actam ad se catiam nonostiam hem Pala pervidentem

### Service atau perbaikan

Jika terjadi kerusakan, bawa ERGORAPIDO™ ke pusat layanan Electrolux resmi terdekat.

Jika kabel atau pengeras rusak, kabel atau pengeras harus diganti oleh Electrolux atau service agent atau seseorang yang telah terlatih agar tidak terjadi kecelakaan.

Baterai merupakan komponen yang mengalami penyusutan kapasitas baik akibat pemakaian ataupun sebab alami. Untuk jenis vacuum yang tidak menggunakan baterai yang dapat ditukar sendiri, penggantian baterai harus dilakukan oleh service center yang ditunjuk resmi oleh Electrolux. Silahkan lihat pada kartu garansi mengenai cakupan garansi untuk baterai.

### Informasi bagi konsumen

Produk dirancang dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan. Semua komponen dari plastik dapat didaur-ulang.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Kami menyatakan bahwa pengisap debu bertenaga batere ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dan telah sesuai dengan petunjuk EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC serta the CE marking Directive 93/68/EEC. Semua pengujian telah dilakukan oleh pihak ketiga.

### 서비스 또는 수리

고장 또는 결함이 발생한 경우, Electrolux 공식 서비스센터로 가져가야 합니다.

전원코드 또는 충전기가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 Electrolux 공식 서비스센터를 통해 교체되어야 합니다.

본 청소기에 장착 된 배터리는 소비자의 사용 및 자연 방전에 의해 소모되는 소모품 입니다. 배터리 수명이 다한 경우, 사용 시간이 짧아지거나 흡입력이 저하될 수 있으므로 반드시 공식 일렉트로룩스 서비스 센터를 통해 교체해야 합니다. 배터리 교체 주기 및 교체 비용은 배터리 사양에 따라 상이하므로 일렉트로룩스 고객 센터로 문의해 주시길 바랍니다.

### 소비자 정보

본 제품은 환경을 고려하여 설계되었습니다. 모든 플라스틱 부품에는 재사용마크가 부착되어 있습니다.

자세한 내용은 일렉트로룩스 웹사이트([www.electrolux.co.kr](http://www.electrolux.co.kr))를 참조하십시오.

배터리로 작동하는 본 청소기는 가정용으로 제조되었으며 EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, CE marking Directive 93/68/EEC를 준수합니다. 모든 적합성 테스트는 독립적인 제 3의 실형 주체에 의해 실시되었습니다.

### การซ่อมบำรุงหรือการซ่อมแซม

ในกรณีที่ ERGORAPIDO™ เสียหรือทำงานขัดข้อง จะต้องส่งให้ศูนย์บริการของ Electrolux ที่ได้รับอนุญาต

หากสายไฟหรือเครื่องชาร์จเสียหาย จะต้องส่งให้ Electrolux หรือตัวแทนซ่อมบำรุงของบริษัท หรือช่างที่มีความรู้ทำการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย แบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนที่สามารถเสื่อมสภาพได้ตามอายุการใช้งาน สำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ กรุณาอย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เอง ให้ติดต่อศูนย์บริการ Electrolux เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ ผู้ใช้สามารถศึกษาข้อมูลการรับประกันแบตเตอรี่ได้จากบัตรรับประกัน

### ข้อมูลผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดมีเครื่องหมายระบุไว้เพื่อการรีไซเคิล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) เราขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องดูดฝุ่นชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและได้มาตรฐานตามข้อบังคับ EMC 2004/108/EC, ข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ 2006/95/EC และข้อบังคับการทำเครื่องหมาย CE 93/68/EEC การทดสอบมาตรฐานทั้งหมดดำเนินการโดยหน่วยงานทดสอบอิสระภายนอก

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

### Bảo trì hoặc sửa chữa

Trong trường hợp bị hỏng hoặc lỗi, phải mang ERGORAPIDO™ của quý vị tới trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux.

Nếu dây nguồn hoặc bộ sạc bị hỏng, phải được Electrolux hoặc đại lý dịch vụ hoặc một người có trình độ tương đương thay thế để tránh nguy hiểm.

Pin thường bị hao mòn do suy thoái tự nhiên và thói quen sử dụng của người tiêu dùng. Đối với những máy hút bụi không có tính năng pin có thể tháo rời, máy hút bụi phải được đưa đến trung tâm dịch vụ ủy quyền của Electrolux để thay thế pin. Tham khảo ý kiến tài liệu bảo hành của bạn để hiểu thêm về sự bảo trì pin.

EN

### Thông tin khách hàng

Sản phẩm này được thiết kế có chú ý tới môi trường. Tất cả các bộ phận bằng nhựa đều được đánh dấu nhằm mục đích tái chế.

Để biết thêm chi tiết, xem trang web của chúng tôi: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Chúng tôi tuyên bố rằng máy hút bụi chạy pin này, được thiết kế cho mục đích sử dụng trong nhà, tuân thủ theo Chỉ Thị EMC 2004/108/EC, Chỉ Thị Điện Áp Thấp 2006/95/EC và Chỉ Thị đánh dấu CE 93/68/EEC. Toàn bộ việc kiểm tra sự tuân thủ được thực hiện bởi cơ quan kiểm tra độc lập bên thứ ba.

IND

KR

### 保养或维修

当您的 ERGORAPIDO™ 吸尘器发生损坏或故障时, 必须将其带到 Electrolux 授权服务中心进行维修。

如电源线或充电器发生损坏, 则须由 Electrolux 或其代理的维修人员、或具有相应维修能力的其他专业人员进行维修, 以免发生危险。

电池在使用及自然退化中会造成正常损耗。此款吸尘器用户无法自行更换电池, 所以电池更换需送至伊莱克斯授权的服务中心。请参考售后保修卡, 以了解相关电池更换的覆盖服务范围。

TH

VIET

### 用户须知

本产品的的设计充分考虑了环境因素。所有塑料部件上均附带回收利用标志。

如欲了解更多详情, 请浏览我们的网站: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

我们声明该系列电动吸尘器仅供家庭使用, 并符合电磁兼容指令

2004/108/EC, 低电压指令 2006/95/EC 和 CE 认证指令 93/68/EEC。所

有合格测试均由独立的第三方测试机构完成。

CH

TW

### 保養或維修

當您的 ERGORAPIDO™ 吸塵器發生損壞或故障時, 必須將其帶到 Electrolux 授權服務中心進行維修。

如電源線或充電器發生損壞, 則須由 Electrolux 或其代理的維修人員、或具有相應維修能力的其他專業人員進行維修, 以免發生危險。請輸入文字、網址, 您也可翻譯文件。因消費者的不當之使用或是自然耗損而導致磨損或電池受損, 請勿自行拆解電池零件, 請務必前往伊萊克斯授權的維修中心, 讓專業人員進行維修清理或更換電池, 以確保機器本身不會受到不當的外力傷害。

關於電池保固維修規範, 請查閱您的產品保固說明書。

### 用戶須知

本產品的設計充分考慮了環保因素。所有塑膠部件上均附帶回收利用標誌。

如欲瞭解更多詳情, 請流覽我們的網站: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)


我們聲明該系列電動吸塵器僅供家庭使用, 並符合電磁相容指令

2004/108/EC、低電壓指令 2006/95/EC 和 CE 認證指令 93/68/EEC。

所有合格測試均由獨立的協力廠商測試機構完成。


## EN



The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


## IND



Tanda  pada produk atau paket menandakan bahwa produk ini bukan merupakan limbah rumah tangga. Produk ini harus dibawa ke tempat pengumpulan untuk alat-alat listrik yang dapat didaur- ulang. Dengan membuang produk ini secara benar, anda membantu mencegah dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat diakibatkan oleh penanganan limbah produk ini yang salah. Untuk keterangan lebih lanjut akan produk ini, silahkan hubungi bagian tata kota, layanan pemunguan limbah atau toko dimana anda membeli produk ini.


## KR



제품 또는 포장에 부착된  기호는 이 제품이 가정 폐기물로 취급되어서는 안된다는 것을 나타냅니다. 대신 전기 및 전자기기의 재활용을 담당하는 기관에 전달되어야 합니다. 본 제품을 올바르게 폐기하면 부적절한 제품의 폐기로 인해 발생할 수 있는 환경 및 인류의 건강에 대한 잠재적인 부정적 결과를 방지 할 수 있습니다. 본 제품의 재활용에 관한 자세한 내용은 현지의 관련 정부기관, 폐기물 처리기관 또는 제품을 구입하신 매장에 문의하십시오.


## TH



สัญลักษณ์  บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถกำจัดทิ้งแบบขยะในครัวเรือนได้ แต่ควรนำไปทิ้ง ณ จุดจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อทำการรีไซเคิล ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การกำจัด ผลิตภัณฑ์ที่อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการกำจัดเครื่องใช้เหลือทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะในครัวเรือนของคุณหรือร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้


## VIET



Biểu tượng  trên sản phẩm hoặc trên bao bì của sản phẩm chỉ ra rằng sản phẩm này không thể được coi như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó sản phẩm sẽ được bàn giao cho các điểm thu gom thích hợp để tái chế các thiết bị điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ một cách chính xác, quý vị sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, mà nếu không có thể bị gây ra bởi việc xử lý rác thải không thích hợp của sản phẩm này. Để biết thông tin chi tiết hơn về việc tái chế sản phẩm này, xin liên hệ với văn phòng thành phố địa phương, dịch vụ thải bỏ rác thải sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi quý vị mua sản phẩm.


## CH



吸尘器或其包装上的  标志表明该产品不能按照生活垃圾对待。应将其交给指定的垃圾收集点，以对电气和电子元件进行回收利用。这样便可确保该产品的废弃处理方式是正确的，并有助于避免因采用不当的废弃处理方式而对环境和人体健康产生的负面影响。如需了解有关该产品回收利用的更多信息，请联系当地 Electrolux 办事处、生活垃圾处理服务商或向您出售该产品的商家。

## TW



吸塵器或其包裝上的  標誌表明該產品不能以家居垃圾對待。應將其交給指定的垃圾收集點，以對電器和電子元件進行回收利用。這樣便可確保該產品的廢棄處理方式是正確的，並有助於避免因採用不當的廢棄處理方式而對環境和人體健康產生的負面影響。如需瞭解有關該產品回收利用的更多資訊，請聯繫當地 Electrolux 辦事處、生活垃圾處理服務商或向您出售該產品的商家。

EN

IND

KR

TH

VIET

CH

TW

